Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su dispositivo en función del software del dispositivo o de su proveedor de servicios.

Para instalar Samsung Kies (PC-synk) Kies

1. Descargue la última versión de Samsung Kies desde el sitio Web de Samsung (**www.samsung.com/kies**) e instálela en su ordenador.
2. Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.
   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

PUBLICACIÓN OFICIAL
NO SUPERA EL CONTENIDO COMERCIAL

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

SAMSUNG

GT-S5300

Manual de usuario

CON EL DISEÑO ORIGINAL
DEL PAQUETE COMERCIAL

www.sar-tick.com

Este producto cumple con los límites nacionales vigentes de SAR de 2,0 W/kg. Podrá encontrar los valores máximos específicos de SAR en la sección de información sobre SAR de este manual.

Cuando lleve el producto de un lado a otro o lo utilice sobre el cuerpo, utilice un accesorio aprobado, tal como un estuche, o mantenga una distancia de 1,5 cm del cuerpo a fin de garantizar el cumplimiento con los requisitos de exposición a radiofrecuencia. Tenga en cuenta que el producto podría estar transmitiendo ondas incluso si no está realizando una llamada.

Uso del manual

Gracias por elegir este dispositivo móvil de Samsung. Este dispositivo le proporcionará comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad sobre la base de la extraordinaria tecnología y los elevados estándares de Samsung.

Este manual ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las características y funciones del dispositivo.

Leer primero

- Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual completo y todas las instrucciones de seguridad para garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Las imágenes y capturas de pantalla que figuran en este manual podrían ser diferentes al producto real.

- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicios o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Entre en el sitio Web de Samsung (*www.samsung.com*) para obtener la versión más actualizada de este manual.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.
- El formato y la entrega de este manual están basados en los sistemas operativos de Android, pero pueden variar en función del sistema operativo del usuario.
- Las aplicaciones de este dispositivo pueden funcionar de manera diferente a las aplicaciones similares de ordenador, y pueden no incluir todas las funciones disponibles en la versión para ordenador.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.
- Samsung no se hace responsable por problemas de rendimiento o incompatibilidades provocadas por ajustes de registro editados o modificaciones del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar el mal funcionamiento del dispositivo o las aplicaciones.
- Puede actualizar el software del dispositivo entrando en el sitio Web de Samsung (*www.samsung.com*).
- El software, el audio y los fondos de pantalla suministradas con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte de los usuarios.

- Es posible que incurra en gastos adicionales por los servicios de datos, como los mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de los servicios de ubicación. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos apropiado. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, conozca los iconos que se utilizan en este manual:

Advertencia: Situaciones que pueden ocasionar daños a usted o a otros

Precaución: Situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos

Nota: Notas, consejos de uso e información adicional

► **Consulte**: Páginas con información relacionada. Por ejemplo: ► pág. 12 (representa "consulte la página 12")

→ **A continuación**: El orden de opciones o menús que debe seleccionar para llevar a cabo un paso. Por ejemplo: En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Acerca del teléfono** (representa **Ajustes**, seguido de **Acerca del teléfono**)

CON SU AUTORIZACIÓN COMERCIAL

Derechos de autor

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, Google Latitude™, y Google Talk™ son marcas comerciales de Google, Inc.
- SRS CS Headphone y SRS WOW HD son marcas comerciales de SRS Labs, Inc. Las tecnologías de CS Headphone y WOW HD se utilizan bajo licencia de SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus afiliadas. Otros nombres podrían ser marcas comerciales de sus respectivos dueños.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

CE 0168 !

COPIA OFICIAL NO COMERCIAL

Contenido

Instalación 10

Desembalaje 10
Diseño del dispositivo 11
Teclas 12
Insertar la tarjeta SIM o USIM y la batería 13
Carga de la batería 14
Inserción de una tarjeta de memoria (opcional) 17
Anexión de una correa de mano (opcional) 20

Cómo comenzar 21

Encender o apagar el dispositivo 21
Usar la pantalla táctil 22
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil y de las teclas 24
Presentación de la pantalla de inicio 25
Acceder a las aplicaciones 29
Iniciar varias aplicaciones 31
Personalización del dispositivo 31
Introducción de texto 36

Comunicación 41

Llamadas 41
Mensajes 46
Google Mail 48
Correo electrónico 50
Talk 52
Social Hub 53

COPIA DIGITAL PARA USO EXCLUSIVO DE COMERCIAL

Entretenimiento 54
Cámara 54
Galería 60
Música 62
Radio FM 65

Información personal 68
Contactos 68
Calendario 71
Notas 73
Grabadora de voz 73

Web 75
Internet 75
Latitude 79
Mapas 79
Play Store 81
Navegación 82
Noticias y tiempo 83
Sitios 84
Samsung Apps 84
YouTube 85

Conectividad 87
Conexiones USB 87
Wi-Fi 88
Compartir redes móviles 90
Bluetooth 91
GPS 93
Conexiones a VPN 94

COPIA NO OFICIAL DE LA GUÍA DEL PAQUETE COMERCIAL

Herramientas 97
Calculadora 97
Reloj 97
Descargas 98
Búsqueda de Google 98
Mis archivos 99
Polaris Viewer 100
Kit herramientas SIM 101
Administrador de tareas 101
Búsqueda por voz 102

Ajustes 103
Acceso a las opciones de Ajustes 103
Conexiones inalámbricas 103
Ajustes de llamada 105
Sonido 105
Pantalla 106
Ubicación y seguridad 107
Aplicaciones 108
Cuentas y sincronización 109
Privacidad 109
Almacenamiento en tarjeta SD y teléfono 109
Idioma y texto 110
Entrada y salida de voz 112
Accesibilidad 112
Fecha y hora 113
Acerca del teléfono 113

SOLO EL ORIGINAL ES DE CALIDAD
SIN FINES COMERCIALES

Solución de problemas 114

Información sobre seguridad 120

Indice 133

PIDA EL ORIGINAL
CON SU PAQUETE COMERCIAL

Instalación

Desembalaje

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo móvil
- Batería
- Guía de inicio rápido

Use solo software aprobado por Samsung. El software pirata o ilegal puede causar daños o un funcionamiento incorrecto que no están cubiertos por la garantía del fabricante.

- Los elementos que vienen incluidos con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar en función de la región o del proveedor de servicios.
- Puede comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung.
- Los elementos suministrados están diseñados exclusivamente para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con este dispositivo.

CON SU PAQUETE COMERCIAL PIDA EL SIGUIENTE

Diseño del dispositivo

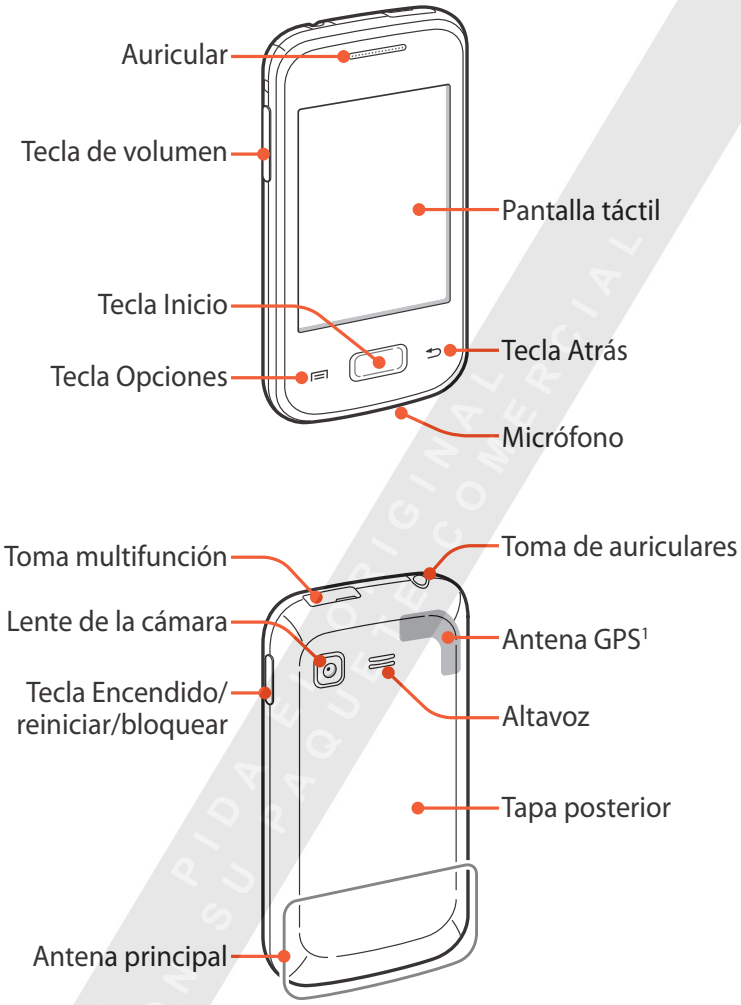

1. No toque ni cubra el área que rodea la antena con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.

PIDA EL ORIGINAL
CONSULTE EL COMERCIAL

Teclas

Tecla		Función
	Encendido/ restablecer[1]/ bloquear	Permite encender el dispositivo (mantenga pulsada); acceder a las opciones del dispositivo (mantenga pulsada); restablecer el dispositivo (mantenga pulsada durante 8-10 segundos); apagar y bloquear la pantalla táctil, o encenderla.
	Opciones	En la pantalla de inicio, permite iniciar la aplicación de búsqueda de Google (mantenga pulsada); abrir la lista de opciones disponibles en la pantalla actual; abrir la ventana de introducción de búsqueda mientras utiliza otras aplicaciones (mantenga pulsada).
	Inicio	Permite volver a la pantalla de inicio; abrir la lista de aplicaciones recientes (mantenga pulsada).
	Atrás	Permite volver a la pantalla anterior.
	Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.

1. Si el dispositivo muestra un error fatal, se cuelga o se congela, puede tener que restablecerlo para que funcione correctamente.

Insertar la tarjeta SIM o USIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor (tarjeta SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS o HSDPA, puede comprar una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor universal (USIM).

1 Quite la tapa posterior.

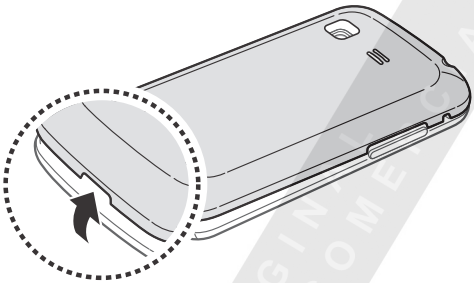

Asegúrese de no dañarse las uñas al quitar la tapa posterior.

2 Inserte la tarjeta SIM o USIM de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

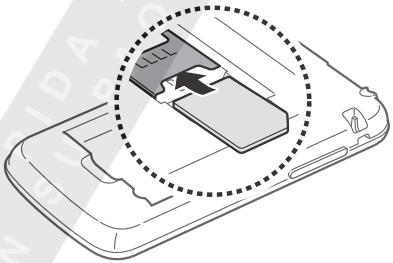

COPIA NO OFICIAL COMERCIAL

3 Inserte la batería.

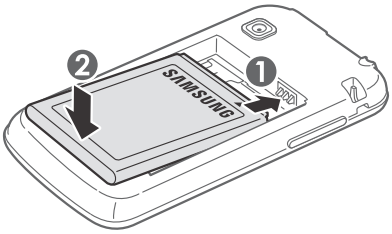

4 Vuelva a colocar la tapa posterior.

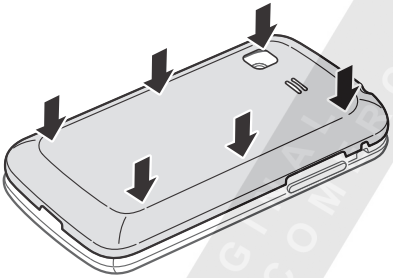

Carga de la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería. Puede cargar la batería con un cargador o conectando el dispositivo a un ordenador con un cable USB.

Solo use cargadores y cables aprobados por Samsung. Los cargadores y cables no autorizados podrían provocar la explosión de la batería o dañar el dispositivo.

CON SUSCRIPCIÓN ORIGINAL
USO COMERCIAL

- Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. Recargue la batería para seguir utilizando el dispositivo.
- Si la batería se encuentra completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso con el cargador conectado. Espere a que la batería agotada se cargue durante un tiempo antes de intentar encender el dispositivo.

› Cargar con un cargador

1 Abra la cubierta de la toma multifunción.

2 Conecte el extremo pequeño del cargador a la toma multifunción.

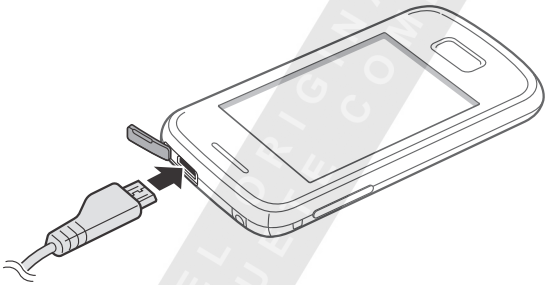

La conexión incorrecta del cargador puede causar serios daños al dispositivo. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

CON SU PRIMER USO ACEPTA LAS CONDICIONES DE USO COMERCIAL

3 Conecte el extremo grande del cargador en una toma eléctrica.

- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Mientras se carga, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, diríjase a un centro de servicios de Samsung con el dispositivo y el cargador.

4 Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el cargador del dispositivo y luego de la toma eléctrica.

No quite la batería mientras el dispositivo está conectado al cargador. Si lo hace, podría dañar el dispositivo.

El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

› Cargar con un cable USB

Antes de cargar, asegúrese de que el ordenador esté encendido.

1 Abra la cubierta de la toma multifunción.

2 Conecte el extremo pequeño (micro-USB) del cable USB en la toma multifunción.

CON SU ASESOR COMERCIAL

3 Conecte el extremo grande del cable USB en uno de los puertos USB del ordenador.

Según el tipo de cable USB que esté utilizando, el inicio de la carga puede demorar unos segundos.

4 Cuando la batería esté totalmente cargada, primero desconecte el cable USB del dispositivo y luego del ordenador.

› Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar batería. Al personalizar estas opciones y desactivar la funciones en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo entre una carga y otra.

- Cuando no esté utilizando el dispositivo, cambie al modo inactivo pulsando la tecla Encendido.
- Cierre las apliacaiones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive las aplicaciones de sincronización automática.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación.
- Disminuya le brillo de la pantalla.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

El dispositivo admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ con capacidades máximas de 32 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

Samsung usa los estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria. También puede corromper los datos guardados en la tarjeta de memoria.

COPIA PRIVADA
USO PERSONAL
NO COMERCIAL

- El dispositivo admite solo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta de memoria formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá en la carpeta /sdcard/external_sd.

1 Quite la tapa posterior.

2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

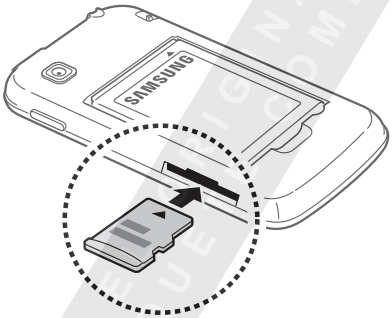

3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.

4 Vuelva a colocar la tapa posterior.

CON SOFTWARE QUE NO COMERCIAL

› Quitar una tarjeta de memoria

Asegúrese de que el dispositivo no esté teniendo acceso a la tarjeta de memoria.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Almacenamiento en tarjeta SD y teléfono** → **Retirar tarjeta SD**.
2. Seleccione **Aceptar** (si es necesario).
3. Quite la tapa posterior.
4. Presione la tarjeta de memoria suavemente hasta desacoplarla del dispositivo.
5. Retire la tarjeta de memoria.
6. Vuelva a colocar la tapa posterior.

No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos o dañar la tarjeta o el dispositivo.

› Formatear una tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en un ordenador, es posible que no sea compatible con su dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Almacenamiento en tarjeta SD y teléfono** → **Retirar tarjeta SD**.
2. Seleccione **Aceptar** (si es necesario).
3. Seleccione **Formatear tarjeta SD** → **Formatear tarjeta SD** → **Borrar todo**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

IMPRESIÓN OFICIAL NO COMERCIAL

Anexión de una correa de mano (opcional)

1 Quite la tapa posterior.

2 Deslice la cinta para mano a través de la ranura y engánchela en la pequeña saliente.

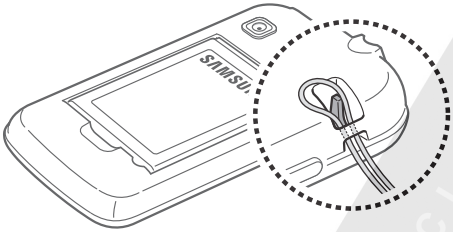

3 Vuelva a colocar la tapa posterior.

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

Cómo comenzar

Encender o apagar el dispositivo

1. Mantenga pulsada la tecla Encendido.
2. Introduzca el PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM y seleccione **Aceptar** (si es necesario).

Si enciende el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo. Deberá iniciar sesión o crear una cuenta en Google para utilizar las aplicaciones que interactúan con el servidor de Google.

Para apagar su dispositivo, mantenga pulsada la tecla Encendido y **Apagar** → **Aceptar**.

- Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal aprobado cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.
- Para utilizar solamente los servicios sin red del dispositivo, cambie al modo avión. ► pág. 103

CON SU PAQUETE COMERCIAL

Usar la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.

- Para evitar rayar la pantalla táctil, no la pulse con elementos puntiagudos.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con líquidos. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se ve expuesto a líquidos.

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil cuenta con una función que detecta las pequeñas cargas eléctricas que emite el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, pulse la pantalla táctil con la yema de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante pulsaciones de objetos puntiagudos, como un puntero o un bolígrafo.

Controle la pantalla táctil con las siguientes acciones:

Pulsar
Pulse una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.

COPIA PRIVADA
USO PERSONAL
NO COMERCIAL

Mantener pulsado
Mantenga pulsado un elemento durante más de dos segundos.

Arrastrar
Toque un elemento y muévelo hasta una nueva ubicación.

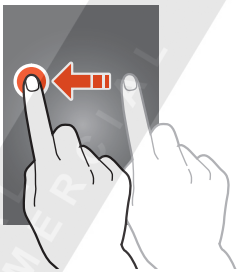

Doble pulsación
Toque un elemento dos veces rápidamente.

Desplazar
Desplácese rápidamente hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha a través de listas o pantallas.

PARA EL ORIGINAL CON SUBAQUETE COMERCIAL

Pellizco
Coloque dos de sus dedos separados y júntelos rápidamente.

- El dispositivo desactiva la pantalla táctil cuando usted no lo usa durante un periodo específico. Para activar la pantalla, pulse la tecla Encendido o la tecla Inicio.
- Puede definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la pantalla. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Tiempo de espera**.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil y de las teclas

Cuando no utilice el dispositivo durante un período específico, éste apagará la pantalla táctil y bloqueará la pantalla y las teclas automáticamente para evitar operaciones accidentales. Para bloquear la pantalla táctil y las teclas manualmente, pulse la tecla Encendido.

Para desbloquearlas, active la pantalla pulsando la tecla Encendido o la tecla Inicio, toque cualquier parte de la pantalla, y luego arrastre el dedo fuera del círculo grande.

Puede activar la función de bloqueo de pantalla para evitar que otras personas tengan acceso a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo. ► pág. 33

Presentación de la pantalla de inicio

Desde la pantalla de inicio, puede ver el estado del dispositivo y acceder a las aplicaciones.

La pantalla de inicio cuenta con múltiples paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta los paneles de la pantalla de inicio. También puede seleccionar uno de los puntos en la parte superior de la pantalla para pasar directamente al panel que corresponda.

› Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Conectado con una red GPRS
	Conectado con una red EDGE
	Conectado con una red UMTS
	Conectado con una red HSDPA
	Punto de acceso Wi-Fi conectado
	Función Bluetooth activada
	GPS activado
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Sincronizando con un servidor Web

SOLO PARA USO OFICIAL
NO PARA USO COMERCIAL

Icono	Definición
	Conectado con un ordenador
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Tarjeta de memoria insertada
	Nuevo mensaje
	Alarma activada
	Itinerancia (fuera del área de servicio)
	Modo Silencio activado
	Modo Vibración activado
	Modo avión activado
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería

› Usar el panel de notificaciones

Para abrir el panel de notificaciones, toque el área de los iconos indicadores y arrástrela hacia abajo. Para ocultar el panel, arrastre la parte inferior del panel hacia arriba.

Desde el panel de notificaciones, podrá ver el estado actual del dispositivo y utilizar las siguientes opciones.

- **WiFi**: Permite activar o desactivar la función Wi-Fi. ► pág. 88
- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función Bluetooth. ► pág. 91
- **GPS**: Permite activar o desactivar la función GPS. ► pág. 93

COPIA DIGITAL NO COMERCIAL

- **Modo Silencio**: Permite activar o desactivar el modo Silencio.
- **Rotación auto**: Permite permitir o evitar que la interfaz gire al girar el dispositivo.

Las opciones disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.

› Añadir un elemento a la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio añadiendo accesos directos, widgets o carpetas.

1. Mantenga pulsada el área vacía de la pantalla de inicio, o pulse la tecla Opción y seleccione **Añadir**.
2. Seleccione una categoría de elemento.
   - **Widgets**: Permite añadir widgets. Los widgets son pequeñas aplicaciones que proporcionan funciones prácticas e información sobre la pantalla de inicio.
   - **Accesos directos**: Permite añadir accesos directos a los elementos, como aplicaciones, favoritos y contactos.
   - **Carpetas**: Permite crear una nueva carpeta o carpetas para sus contactos.
   - **Fondos de pantalla**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
3. Seleccione un elemento.

› Mover un elemento en la pantalla de inicio

Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta una nueva ubicación.

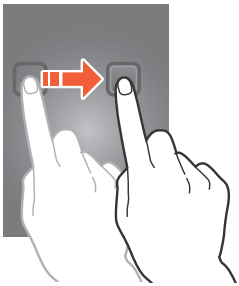

CONFIDENCIAL COMERCIAL

› Eliminar un elemento de la pantalla de inicio

Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta la papelera de reciclaje.

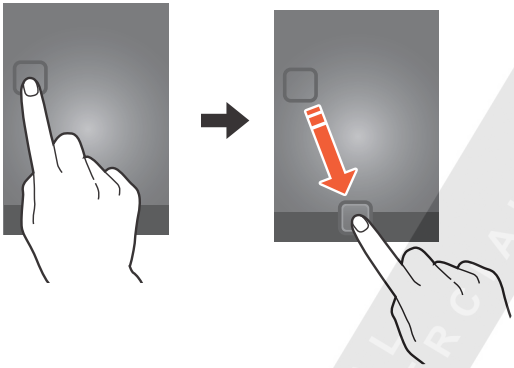

› Añadir o eliminar un panel de la pantalla de inicio

Puede añadir o quitar paneles de la pantalla de inicio para organizar sus widgets.

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla Opción y seleccione **Editar**.

   También puede colocar dos dedos sobre la pantalla y juntarlos rápidamente para pasar al modo Editar.

2. Añadir, quitar o reorganizar paneles:
   - Para eliminar un panel, mantenga pulsada la imagen en miniatura del panel y arrástrela hasta la papelera de reciclaje.
   - Para añadir un nuevo panel, seleccione .
   - Para cambiar el orden de los paneles, mantenga pulsada la vista en miniatura de un panel y arrástrela hacia una nueva ubicación.

3. Pulse la tecla Atrás para volver a la pantalla anterior.

CONTENIDO ORIGINAL DE COMERCIAL

Acceder a las aplicaciones

Inicie aplicaciones y aproveche al máximo las funciones del dispositivo. Puede reorganizar la lista de aplicaciones para adaptarla a sus preferencias, o puede descargar aplicaciones de Internet para mejorar la funcionalidad del dispositivo.

1. En la pantalla de inicio, seleccione para acceder a la lista de aplicaciones.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta otra pantalla.

   También puede seleccionar uno de los puntos en la parte superior de la pantalla para pasar directamente a la pantalla que corresponda.
3. Seleccione una aplicación.
4. Pulse la tecla Atrás para volver a la pantalla anterior. Pulse la tecla Inicio para volver a la pantalla de inicio.

- Puede agregar un acceso directo a una aplicación a la pantalla de inicio si mantiene pulsado el icono correspondiente en la lista de aplicaciones.
- Si usted gira el dispositivo mientras utiliza algunas funciones, la interfaz también girará. Para evitar que la interfaz gire, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Girar automáticamente la pantalla**.

CON SU PIDA PERSONAL PARA USO COMERCIAL

Organizar aplicaciones

Puede cambiar el orden de las aplicaciones de la lista de aplicaciones, o agruparlas en categorías.

1. En la lista de aplicaciones, pulse la tecla Opción y seleccione **Editar**.
2. Mantenga pulsado el icono de una aplicación.
3. Arrastre la aplicación hasta la nueva ubicación.
   Puede mover la aplicación a otra pantalla o al panel de acceso rápido que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
4. Pulse la tecla Opción y seleccione **Guardar**.

Descargar una aplicación

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Play Store** o **Samsung Apps**.
2. Busque una aplicación y descárguela en el dispositivo.

Para instalar aplicaciones descargadas de otras fuentes, deberá seleccionar **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Fuentes desconocidas**.

Eliminar una aplicación

1. En la lista de aplicaciones, pulse la tecla Opción y seleccione **Editar**.
2. Seleccione en el icono de una aplicación y después seleccione **Aceptar**.

Acceder a las aplicaciones usadas recientemente

1. Mantenga pulsada la tecla Inicio para ver las aplicaciones a las que accedió recientemente.
2. Seleccione una aplicación.

COPIA DIGITAL NO COMERCIAL

Iniciar varias aplicaciones

El dispositivo permite realizar varias tareas mediante la ejecución de varias aplicaciones al mismo tiempo. Para iniciar varias aplicaciones, pulse la tecla Inicio mientras utiliza una aplicación. Luego seleccione otra aplicación para iniciarla desde la pantalla de inicio.

› Administrar aplicaciones

Puede administrar varias aplicaciones con el administrador de tareas.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Administrador de tareas** → **Aplicaciones activas**.
   Se iniciará el administrador de tareas, que mostrará todas las aplicaciones activas.
2. Controlar las aplicaciones activas:
   - Para cerrar una aplicación, seleccione **Finalizar**.
   - Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione **Fin tod**.

Personalización del dispositivo

Aproveche más el dispositivo cambiando los ajustes para adaptarlos a sus preferencias.

› Cambiar el idioma de la pantalla

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Idioma y texto** → **Seleccionar idioma**.
2. Seleccione un idioma.

COPIA PERSONAL NO COMERCIAL

Encender o apagar los tonos táctiles

En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Sonido** → **Selección audible**.

Ajustar el volumen de los tonos de las teclas

En la pantalla de inicio, pulse la tecla Volumen hacia arriba o abajo.

Cambiar la melodía de llamada

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Sonido** → **Melodía del teléfono**.
2. Seleccione una melodía → **Aceptar**.

Cambiar al modo Silencio

Para activar o desactivar el sonido del dispositivo, realice una de las siguientes acciones:

- Toque el área de los iconos indicadores y arrástrela hacia abajo para abrir el panel de notificaciones, y después seleccione **Modo Silencio**.
- Mantenga pulsada la tecla Encendido y seleccione **Modo Silencio**.
- En la lista de aplicaciones, seleccione → **Teclado**, y después mantenga presionado #.

Seleccione un fondo de pantalla para la pantalla de inicio

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla Opción y seleccione **Fondos**.
2. Seleccione una carpeta de imágenes → una imagen.

Cambiar el tipo de letra de la pantalla

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Visualización de pantalla** → **Tipo de fuente**.
2. Seleccione un tipo de letra.

PROTOTIPO OFICIAL CON FINES COMERCIALES

› Ajustar el brillo de la pantalla

El brillo de la pantalla afectará la rapidez con que el dispositivo consume carga de la batería.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Brillo**.
2. Arrastre el control deslizante hacia la izquierda o la derecha.
3. Seleccione **Aceptar**.

› Bloquear el dispositivo

Puede bloquear el dispositivo con un patrón, un PIN o una contraseña. Una vez activado el bloqueo de pantalla, el dispositivo solicitará una contraseña cada vez que lo encienda o desee desbloquear la pantalla táctil.

- Si olvida su contraseña, diríjase a un centro de servicios de Samsung con el dispositivo para restablecerlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas, información privada u otros daños causados por software ilegal.

Definir un patrón de desbloqueo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de pantalla** → **Patrón**.
2. Vea las instrucciones en pantalla y el patrón de ejemplo, y seleccione **Siguiente**.
3. Dibuje un patrón para conectar, al menos, 4 puntos y seleccione **Continuar**.
4. Dibuje el patrón nuevamente para confirmar y seleccione **Confirmar**.

COPIA DE OFICINA COMERCIAL

Definir un PIN de desbloqueo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de pantalla** → **PIN**.
2. Introduzca un nuevo PIN y seleccione **Continuar**.
3. Introduzca el PIN nuevamente y seleccione **Aceptar**.

Definir una contraseña de desbloqueo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.
2. Introduzca una nueva contraseña (alfanumérica) y seleccione **Continuar**.
3. Introduzca la contraseña nuevamente y seleccione **Aceptar**.

› Bloquear la tarjeta SIM o USIM

Puede bloquear el dispositivo con el PIN que viene con la tarjeta SIM o USIM. Una vez que el bloqueo de SIM o USIM esté activado, debe introducir el PIN siempre que encienda el dispositivo o acceda a aplicaciones que requieran un PIN.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de tarjeta SIM** → **Bloquear tarjeta SIM**.
2. Introduzca su PIN y seleccione **Aceptar**.

- Si introduce un PIN incorrecto demasiadas veces, la tarjeta SIM o USIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM o USIM.
- Si no introduce el PUK correcto y se bloquea la tarjeta SIM o USIM, lleve la tarjeta SIM o USIM al proveedor de servicios para desbloquearla.

USO EXCLUSIVAMENTE COMERCIAL

› Activar la función Localizar mi móvil

Cuando alguien inserta una nueva tarjeta SIM o USIM en el dispositivo perdido o robado, la función Localizar mi móvil envía el número de contacto a los destinatarios especificados automáticamente para ayudarlo a localizar y recuperar el dispositivo. Para utilizar esta función, deberá crear una cuenta Samsung para controlar el dispositivo de manera remota desde Internet.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Alerta de cambio de SIM** → **Iniciar sesión**.
2. Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta Samsung y seleccione **Iniciar sesión**.
   Para crear una cuenta Samsung, seleccione **Iniciar sesión**.
3. Seleccione **Enviar mensaje a**.
4. Introduzca la contraseña de su cuenta Samsung nuevamente y seleccione **Confirmar**.
5. Seleccione el campo de destinatario y añada destinatarios.
   - Introduzca números de teléfono manualmente, incluyendo el código de país y el símbolo +.
   - Seleccione números de teléfono de las listas seleccionando bajo el campo de destinatario.
6. Introduzca el mensaje de texto que desee enviar a los destinatarios.
7. Seleccione **Finalizado**.

PÁGINA CON SUPRESIÓN DE COMENTARIOS

Introducción de texto

Para introducir texto, puede seleccionar caracteres en el teclado virtual o escribir en la pantalla.

La introducción de texto no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de entrada a uno de los idiomas compatibles.

› Cambiar el método de introducción de texto

Mantenga pulsado el campo de texto, y después seleccione **Método de introducción** → un método de introducción de texto.

› Introducir texto con el teclado Samsung

1. Seleccione → **Tipos de teclado** → un tipo de teclado.
2. Seleccione las teclas alfanuméricas o escriba en la pantalla para introducir el texto.

Al introducir texto, gire el dispositivo para ver el teclado QWERTY en una pantalla completa. Seleccione las teclas virtuales necesarias para introducir su texto.

También puede utilizar las siguientes teclas:

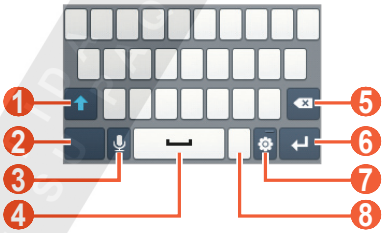

CONSULTA ELECTRÓNICA

Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite alternar entre los modos de introducción de texto.
3	Permite introducir texto por voz. Esta función está disponible solo cuando activa la función de entrada de voz.
4	Permite insertar un espacio.
5	Permite borrar la introducción.
6	Permite iniciar una nueva línea.
7	Permite acceder a los ajustes del teclado; cambiar el método de introducción de texto (manteniéndola pulsada).
8	Permite abrir el panel de emoticonos (manteniéndola pulsada).

Cuando introduzca texto con el teclado 3x4, podrá utilizar los siguientes modos:

Modo	Función
ABC	1. Seleccione **ABC** para cambiar al modo ABC. 2. Seleccione una tecla virtual correspondiente hasta que aparezca el caracter correcto.
XT9 (texto predictivo)	1. En el modo ABC, seleccione **XT9**. El punto junto a XT9 se volverá verde. 2. Seleccione las teclas virtuales que correspondan para introducir una palabra. 3. Cuando la palabra aparezca correctamente, seleccione ⎵ para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione ⌄ y una palabra alternativa de la lista que aparece.

CONSULTA DE USO COMERCIAL

Modo	Función
Número	1. Seleccione **123** para cambiar al modo Número. 2. Seleccione un número. Puede introducir números mantenendo pulsada una tecla virtual en los modos ABC o XT9.
Símbolo	1. Seleccione **?#+** para cambiar al modo Símbolo. 2. Seleccione ◀ o ▶ para desplazarse hasta un conjunto de símbolos. 3. Seleccione un símbolo.

› Introducir texto con el teclado Swype

1 Toque el primer caracter de una palabra y arrastre el dedo al segundo caracter sin levantarlo de la pantalla.

2 Continúe hasta terminar de escribir la palabra.

3 Retire el dedo.

4 Cuando el dispositivo reconozca la palabra correcta, seleccione ⎵ para insertar un espacio. Si el dispositivo no reconoce la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa de la lista que aparece.

PIDA SU TELÉFONO COMERCIAL SIN SUSCRIPCIÓN

5 Repita los pasos de 1 a 4 para completar el texto.

- También puede pulsar las teclas para introducir texto.
- Puede mantener pulsada una tecla para introducir los caracteres que aparecen en la parte superior. Cuando mantiene pulsada una tecla hasta que aparezca la lista de caracteres, puede introducir caracteres especiales, símbolos y números.

También puede utilizar las siguientes teclas:

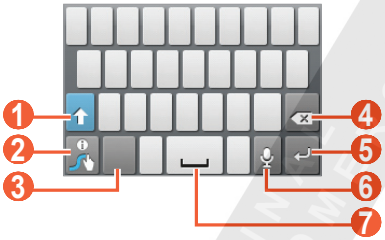

Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite acceder a la pantalla de sugerencias de Swype; abrir la ayuda de Swype (manteniéndola pulsada).
3	Permite alternar entre los modos de introducción de texto.
4	Permite borrar la introducción.
5	Permite iniciar una nueva línea.
6	Permite introducir texto por voz.
7	Permite insertar un espacio.

COMERCIAL

› Copiar y pegar texto

Desde un campo de texto, puede copiar y pegar texto en otra aplicación.

1. Coloque el cursor al comienzo de texto que desea copiar.
2. Seleccione .
3. Seleccione **Seleccionar palabra** o **Seleccionar todo**.
4. Arrastre o para seleccionar el texto.
5. Seleccione **Copiar** o **Cortar** para añadir el texto al portapapeles.
6. En otra aplicación, coloque el cursor en el punto donde desea que se inserte el texto.
7. Seleccione → **Pegar** para insertar el texto del portapapeles en el campo de texto.

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

Comunicación

Llamadas

Aprenda a utilizar las funciones de llamada, por ejemplo realizar y recibir llamadas, usar las opciones que se encuentran disponibles durante una llamada en curso, o personalizar y utilizar las funciones relacionadas con las llamadas.

Para evitar entradas accidentales, el dispositivo bloquea automáticamente la pantalla táctil durante una llamada. Para desbloquear la pantalla táctil, toque **Toque dos veces para desbloquear** dos veces.

› Realizar una llamada

1. En la lista de aplicaciones, seleccione → **Teclado**, y después introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Seleccione para realizar una llamada de voz.
3. Seleccione **Fin. llam.** para finalizar la llamada.

- Puede guardar números a los cuales llama frecuentemente en la lista de contactos. ► pág. 68
- Para acceder al registro de llamadas con el fin de volver a marcar los números de las llamadas más recientes, seleccione → **Registro**.

› Responder una llamada

1. Cuando reciba una llamada, seleccione y arrastre el dedo fuera del círculo grande.

Para silenciar la melodía, pulse la tecla Volumen.

2. Seleccione **Fin. llam.** para finalizar la llamada.

› Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, seleccione y arrastre el dedo fuera del círculo grande.

› Realizar una llamada internacional

1. En la lista de aplicaciones, seleccione → **Teclado**, y mantenga pulsado 0 + para insertar el caracter +.
2. Introduzca un número completo (código de país, código de área y número de teléfono).
3. Seleccione para marcar el número.

› Uso de un auricular

Conecte un auricular al dispositivo para responder y controlar llamadas de manera conveniente.

- Para responder una llamada, pulse el botón del auricular.
- Para rechazar una llamada, mantenga pulsado el botón del auricular.
- Para poner una llamada en espera o recuperar una llamada, mantenga pulsado el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, pulse el botón del auricular.

› Utilizar las opciones durante una llamada de voz

Puede utilizar las siguientes opciones durante una llamada de voz:

- Para ajustar el volumen de voz, pulse la tecla Volumen hacia arriba o abajo.
- Para poner una llamada en espera, seleccione **Retener**. Para recuperar una llamada en espera, seleccione **Canc. ret.**

COPIA ORIGINAL
NO PUEDE SER VENDIDA

- Para marcar una segunda llamada, seleccione **Añadir llamada**, y después marque un número nuevo.
- Para abrir la lista de contactos, seleccione **Añadir llamada** → **Contactos**.
- Para alternar entre dos llamadas, seleccione **Cambiar**.
- Para responder una segunda llamada, seleccione y arrastre el dedo fuera del círculo grande cuando escuche el tono de llamada en espera. El dispositivo le solicita que finalice o ponga en espera la primera llamada. Debe suscribirse al servicio de llamada en espera para utilizar esta función.
- Para abrir la pantalla de marcación, seleccione **Añadir llamada**.
- Para activar la función de altavoz, seleccione **Altavoz**.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar algunas llamadas mientras usa la función de altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para lograr un mejor rendimiento en el audio.

- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione **Silencio**.
- Para conversar con el interlocutor mediante un auricular Bluetooth, seleccione **Auricul**.
- Para realizar una llamada múltiple (multiconferencia), realice o reciba una segunda llamada y luego seleccione **Combinar** cuando esté conectado al segundo interlocutor. Repita este proceso para añadir más interlocutores. Debe suscribirse al servicio de llamada múltiple para utilizar esta función.
- Para conectar al interlocutor actual con el interlocutor en espera, seleccione → **Transferir**. Usted será desconectado de ambos interlocutores.

CON SOLO FINES COMERCIAL

› Ver y marcar una llamada perdida

El dispositivo muestra las llamadas perdidas. Para regresar la llamada, toque el área de los iconos indicadores y arrástrela hacia abajo para abrir el panel de notificaciones, y después seleccione la notificación de llamada perdida.

› Activar el modo FDN (número de marcación fija)

En el modo FDN, el dispositivo evitará las llamadas salientes a cualquier número que no esté guardado en la lista FDN de la tarjeta SIM o USIM.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Ajustes de llamada** → **Números de marcación fija**.
2. Seleccione **Activar número de marcación directa**.
3. Introduzca el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM y seleccione **Aceptar**.
4. Seleccione **Lista FDN** y añada más contactos.

› Definir el desvío de llamadas

El desvío de llamadas es una función de red que envía las llamadas entrantes a un número específico. Puede definir esta función por separado para varias condiciones.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Ajustes de llamada** → **Desvío de llamadas**.
2. Seleccione una situación.
3. Introduzca el número al que se desviarán las llamadas y seleccione **Habilitar**.
   Su ajuste se enviará a la red.

COPIA NO COMERCIAL

› Definir la llamada en espera

La llamada en espera es una función de red que le notifica si hay una llamada entrante durante otra llamada en curso.

En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Llamada en espera**. Su ajuste se enviará a la red.

› ver un registro de llamada o mensaje

Puede ver registros de las llamadas o mensajes filtrados por tipo.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione → **Registro**.
2. Pulse la tecla Opción y seleccione **Ver por** → una opción.

Puede realizar una llamada o enviar un mensaje a un contacto despazándose hacia la izquierda o derecha en una entrada de registro.

3. Seleccione una entrada de registro para ver los detalles.

En la vista detallada, puede realizar una llamada, enviar un mensaje al número o añadir el número a la lista de contactos o a la lista de rechazos automáticos.

CON SU PAQUETE COMPRA PIDA EL

Mensajes

Aprenda a crear y enviar mensajes de texto (SMS) o multimedia (MMS), y vea o administre mensajes enviados y recibidos.

Es posible que incurra en gastos adicionales para el envío o la recepción de mensajes mientras esté fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de texto

1. En la lista de aplicaciones, seleccione → **Mensaje nuevo**.
2. Añada destinatarios:
   - Introduzca los números de teléfono manualmente y sepárelos con una coma o con un punto y coma.
   - Seleccione números de teléfono de las listas de llamadas, mensajes o contactos seleccionando opciones bajo el campo de destinatario.
3. Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del mensaje.
   Para insertar emoticonos, pulse la tecla Opción y seleccione **Insertar emoticono**.
4. Para enviar el mensaje, seleccione **Enviar**.

CON SU PAQUETE COMERCIAL PIDA EL ORIGINAL

› Enviar un mensaje multimedia

1 En la lista de aplicaciones, seleccione → **Mensaje nuevo**.

2 Añada destinatarios:

- Introduzca los números de teléfono o direcciones de correo electrónico y sepárelos con una coma o con un punto y coma.
- Seleccione números de teléfono o direcciones de correo electrónico de las listas de llamadas, mensajes o contactos seleccionando opciones bajo el campo de destinatario.

Cuando introduzca una dirección de correo electrónico, el dispositivo convertirá el mensaje en un mensaje multimedia.

3 Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del mensaje.
Para insertar emoticonos, pulse la tecla Opción y seleccione **Insertar emoticono**.

4 Seleccione y adjunte un archivo.

5 Pulse la tecla Opción y seleccione **Añadir asunto**, y después introduzca un asunto.

6 Para enviar el mensaje, seleccione **Enviar**.

› Ver un mensaje de texto o multimedia

1 En la lista de aplicaciones, seleccione .
Los mensajes se agrupan por contacto como una cadena de mensajes.

2 Seleccione un contacto.

3 Seleccione un mensaje multimedia para ver más detalles.

CONSULTA EL MANUAL EN LÍNEA

› Escuchar un mensaje del buzón de voz

Si ha configurado el dispositivo para que desvíe las llamadas perdidas a un servidor de buzón de voz, las personas que lo llamen podrán dejar mensajes de voz cuando usted no responda.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione → **Teclado**, y después mantenga presionado 1.
2. Siga las instrucciones del servidor de buzón de voz.

Debe guardar el número del servidor de buzón de voz antes de acceder a él. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener el número.

Google Mail

Aprenda a enviar o ver mensajes de correo electrónico a través del servicio Web de Google Mail™.

- Es posible que esta función servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que esta función tenga otro nombre según su región o su proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Mail**.
2. Pulse la tecla Opción y seleccione **Redactar**.
3. Seleccione el campo de destinatario e introduzca una dirección de correo electrónico.
4. Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.
5. Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del correo electrónico.

USO DEL MATERIAL DIGITAL SIN FINES COMERCIALES

6 Pulse la tecla Opción y seleccione **Adjuntar**, y después adjunte un archivo.

7 Para enviar el mensaje, seleccione .

Si no está conectado o se encuentra fuera del área de servicio, el mensaje se retendrá en la cadena de mensajes hasta que se vuelva a conectar y esté dentro del área de servicio.

› Ver un mensaje de correo electrónico

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Mail**.

2 Pulse la tecla Opción y seleccione **Actualizar** para actualizar la lista de mensajes.

3 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para pasar al mensaje anterior o al siguiente, seleccione o .
- Para archivar el mensaje, seleccione **Archivar**.
- Para eliminar el mensaje, seleccione **Suprimir**.
- Para añadir el mensaje a la lista de favoritos, seleccione .
- Para responder al mensaje, seleccione .
- Para responder incluyendo a todos los destinatarios, seleccione → **Responder a todos**.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione → **Reenviar**.

Las opciones disponibles pueden variar según la cuenta de correo electrónico.

CONSIDERADO CONFIDENCIAL

Correo electrónico

Aprenda a enviar y ver mensajes de correo electrónico desde su cuenta personal o comercial.

› Configurar una cuenta de correo electrónico

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Email**.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña.
3. Seleccione **Siguiente**. Para introducir los detalles de la cuenta manualmente, seleccione **Config. manual**.
4. Siga las instrucciones de la pantalla.

Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargarán en el dispositivo. Si ha creado dos o más cuentas, podrá alternar entre ellas. Seleccione el nombre de una cuenta en la parte superior de la pantalla y después seleccione la cuenta de la cual desea recuperar los mensajes.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Email**.
2. Pulse la tecla Opción y seleccione **Crear**.
3. Añada destinatarios:
   - Introduzca las direcciones de correo electrónico manualmente y sepárelas con una coma o con un punto y coma.
   - Seleccione direcciones de correo electrónico de las listas de llamadas, mensajes o contactos seleccionando opciones bajo el campo de destinatario.

COPIA NO COMERCIAL

4 Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.

5 Seleccione el campo de texto e introduzca el texto del correo electrónico.

6 Seleccione **Adjuntar** y adjunte un archivo.

7 Para enviar el mensaje, seleccione **Enviar**.

Si no está conectado o se encuentra fuera del área de servicio, el mensaje se retendrá en la cadena de mensajes hasta que se vuelva a conectar y esté dentro del área de servicio.

› Ver un mensaje de correo electrónico

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Email**.

2 Pulse la tecla Opción y seleccione **Actualizar** para actualizar la lista de mensajes.

3 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para pasar al mensaje anterior o al siguiente, seleccione ◀ o ▶.
- Para responder al mensaje, pulse la tecla Opción y seleccione **Responder**.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, pulse la tecla Opción y seleccione **Reenviar**.
- Para eliminar el mensaje, pulse la tecla Opción y seleccione **Eliminar**.
- Para mover el mensaje a otra carpeta, pulse la tecla Opción y seleccione **Mover a carpeta**.
- Para cargar imágenes del mensaje, pulse la tecla Opción y seleccione **Mostrar imágenes**.
- Para ver un archivo adjunto, selecciónelo. Para guardarlo en el dispositivo, seleccione 💾.

COPIA DIGITAL NO COMERCIAL

Talk

Aprenda a enviar y recibir mensajes instantáneos a amigos y familiares con el servicio de mensajería instantánea de Google Talk™.

Es posible que esta función servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Definir su estado

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Talk**.
2. Seleccione su nombre en la parte superior de la lista de amigos.
3. Personalice su estado, su imagen y su mensaje.

› Añadir un contacto a la lista de amigos

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Talk**.
   La lista de amigos muestra todos sus contactos de mensajería de un vistazo.
2. Pulse la tecla Opción y seleccione **Añadir amigo**.
3. Introduzca la dirección de correo electrónico de un amigo y seleccione **Enviar invitación**.
   Cuando su amigo acepte la invitación, se agregará a la lista de amigos.

CON SU PAGO DE COMERCIAL

› Iniciar una conversación

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Google Talk**.
2. Seleccione un contacto de la lista de amigos.
   Se abrirá la pantalla de conversación.
3. Introduzca y envíe el mensaje.
   - Para añadir más contactos a la conversación, pulse la tecla Opción y seleccione **Añadir al chat**.
   - Para alternar entre las conversaciones activar, pulse la tecla Opción y seleccione **Cambiar de chat**.
4. Para finalizar la conversación, pulse la tecla opción y seleccione **Finalizar chat**.

Social Hub

Social Hub permite acceder a todo tipo de mensajes desde una ubicación. Podrá ver y responder mensajes sin abrir otras aplicaciones y alternar entre cuentas de redes sociales fácilmente. Para conocer más detalles, entre en *socialhub.samsungapps.com*.

Es posible que esta función servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Social Hub**.
2. Seleccione un tipo de mensaje.
3. Vea o responda mensajes directamente en Social Hub.

PRUEBA FINAL CON SUBIDA A COMERCIA

Entretenimiento

Cámara

Aprenda a tomar y ver fotografías y vídeos. Puede tomar fotografías en resoluciones de hasta 1600 x 1200 píxeles (2 megapíxeles) y grabar vídeos en resoluciones de hasta 320 x 240 píxeles.

- La interfaz de la cámara aparece solamente en la orientación horizontal.
- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período determinado.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena o las condiciones de disparo.

› Tomar una fotografía

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Apunte la lente de la cámara hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

COPIA EXCLUSIVA PARA USO PERSONAL NO COMERCIAL

Número	Función
1	Permite cambiar el modo de disparo. ► pág. 56
2	Permite cambiar el modo de escena.
3	Permite ajustar el valor de exposición para cambiar el brillo.
4	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
5	Permite cambiar a videocámara.
6	Permite tomar una fotografía.
7	Permte ver las fotografías tomadas.

Para aumentar o reducir el zoom, pulse la tecla Volumen. La función de zoom podría no estar disponible cuando utiliza la resolución más alta.

4 Seleccione para tomar una fotografía.
La fotografía se guarda automáticamente.

Después de tomar una fotografía, seleccione para verla.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotos.
- Para aumentar o reducir el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente. Para regresar al tamaño original, toque la pantalla dos veces. También puede utilizar o para aumentar o reducir el zoom.
- Para enviar una fotografía a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para definir la fotografía como fondo de pantalla o imagen para un contacto, seleccione **Definir como**.
- Para eliminar la fotografía, seleccione **Eliminar**.

CLASE DE USO COMERCIAL

› Cambiar el modo de disparo

Puede tomar fotografías con varios efectos de disparo. Para cambiar el modo de disparo, seleccione → una opción.

Opción	Función
Disparo por sonrisa	Permite definir el dispositivo para que reconozca los rostros de la gente y lo ayude a tomar fotografías cuando sonrían.
Panorámica	Permite tomar fotografías panorámicas.

› Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione → para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que la cámara tome la fotografía.
Resolución	Permite seleccionar una opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color según las condiciones de iluminación.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial.
Medición	Permite seleccionar un tipo de medición de exposición.
Calidad de imagen	Permite seleccionar un nivel de calidad de las fotografías.

CONFIDENCIAL COMERCIAL

Antes de tomar una fotografía, seleccione → para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Instrucciones	Permite ver una grilla en la pantalla de vista previa.
Revisar	Permite definir la cámara para mostrar las fotografías capturadas.
GPS	Permite definir la cámara para que se incluya información de la ubicación en las fotos. • Para mejorar la recepción GPS, evite disparar en ubicaciones en las que la señal se puede obstruir, como entre edificios, en áreas bajas o en condiciones meteorológicas adversas. • Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las cargue a Internet. Para evitar esto, desactive el ajuste de etiqueta GPS.
Almacenamiento	Permite definir una ubicación de memoria para guardar fotografías capturadas.
Restablecer	Permite restablecer los ajustes de la cámara.

CON SU PERMISO

› Grabar un vídeo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione para cambiar al modo de videocámara.
4. Apunte la lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

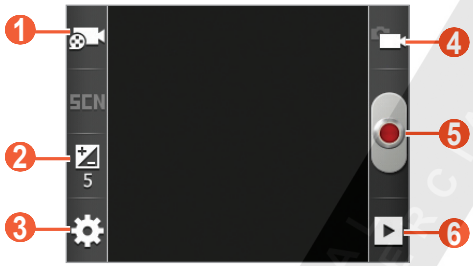

Número	Función
1	Permite cambiar al modo de grabación (para adjuntar a un mensaje multimedia o guardar normalmente).
2	Permite ajustar el valor de exposición para cambiar el brillo.
3	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.
4	Permite pasar a la cámara.
5	Permite grabar un vídeo.
6	Permte ver los vídeos grabados.

Para aumentar o reducir el zoom, pulse la tecla Volumen. La función de zoom podría no estar disponible cuando graba con la resolución más alta.

COPIA NO COMERCIAL

5 Seleccione para comenzar a grabar.
Para pausar la grabación, seleccione .

6 Seleccione para detener la grabación.
El vídeo se guarda automáticamente.

Es posible que la videocámara no grabe vídeos correctamente en tarjetas de memoria con una velocidad de transferencia baja.

Después de grabar un vídeo, seleccione para verlo.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más vídeos.
- Para enviar un vídeo a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para reproducir el vídeo, seleccione **Reproducir**.
- Para eliminar el vídeo, seleccione **Eliminar**.

› Personalizar los ajustes de la videocámara

Antes de grabar un vídeo, seleccione → para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que la videocámara comience a grabar un vídeo.
Resolución	Permite seleccionar una opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color según las condiciones de iluminación.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial.
Calidad de vídeo	Permite seleccionar un nivel de calidad para los vídeos.

COPIA NO OFICIAL
PARA USO COMERCIAL

Antes de grabar un vídeo, seleccione → para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Instrucciones	Permite ver una grilla en la pantalla de vista previa.
Revisar	Permite definir la videocámara para mostrar los vídeos grabados.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los vídeos grabados.
Restablecer	Permite restablecer los ajustes de la videocámara.

Galería

Aprenda a ver imágenes y reproducir vídeos almacenados en el dispositivo.

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si un archivo tiene un tamaño que excede la memoria disponible, podría ocurrir un error al intentar abrirlo.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

CON SOFTWARE ORIGINAL
PAQUETE COMERCIAL

Ver una imagen

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta → una imagen.

- Para cambiar el modo de visualización, deslice el control hasta o .
- Para ver las imágenes guardadas en una fecha específica, seleccione las flechas de la pestaña que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y arrastre la pestaña hacia la izquierda o derecha.

Mientras ve una imagen, utilice las siguientes opciones:

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más imágenes.
- Para aumentar o reducir el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente. Para regresar al tamaño original, toque la pantalla dos veces. También puede utilizar o para aumentar o reducir el zoom.
- Para iniciar una presentación de diapositivas, seleccione **Presentación de diapositivas**. Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para enviar una imagen a otras personas, seleccione **Menú** → **Compartir**.
- Para eliminar la imagen, seleccione **Menú** → **Eliminar**.
- Para ver los detalles de la imagen, seleccione **Menú** → **Más** → **Detalles**.
- Para definir la imagen como fondo de pantalla o imagen para un contacto, seleccione **Menú** → **Más** → **Definir como**.
- Para recortar una sección de la imagen, seleccione **Menú** → **Más** → **Recortar**.
- Para girar la imagen hacia la izquierda, seleccione **Menú** → **Más** → **Girar a la izquierda**.
- Para girar la imagen hacia la derecha, seleccione **Menú** → **Más** → **Girar a la derecha**.

NO IMPRIMIR EDICIÓN FINAL

› Reproducir un vídeo

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Galería**.

2 Seleccione una carpeta → un vídeo (indicado con el icono).

- Para cambiar el modo de visualización, deslice el control hasta o .
- Para ver los vídeos guardados en una fecha específica, seleccione las flechas de la pestaña que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y arrastre la pestaña hacia la izquierda o derecha.

3 Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.

4 Utilice las teclas para controlar la reproducción.

Música

Aprenda a escuchar su música favorita mientras se desplaza.

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si un archivo tiene un tamaño que excede la memoria disponible, podría ocurrir un error al intentar abrirlo.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

› Añadir archivos de música al dispositivo

Para comenzar, transfiera los archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

- Descárguelos de Internet. ► pág. 75
- Descárguelos desde un ordenador con Samsung Kies. ► pág. 87
- Reciba los archivos por Bluetooth. ► pág. 93
- Copie los archivos a una tarjeta de memoria. ► pág. 87

COPIA ORIGINAL NO PARA USO COMERCIAL

› Reproducir música

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

Número	Función
1	Permite activar el sistema de sonido envolvente de canal 5.1 cuando conecta un auricular.
2	Permite avanzar o retroceder en el archivo arrastrando o pulsando la barra.
3	Permite reiniciar la reproducción; retroceder al archivo anterior (pulsándola dos veces); retroceder dentro del mismo archivo (manteniéndola pulsada).
4	Permite pausar la reproducción. Seleccione ▶ para reanudar la reproducción.
5	Permite cambiar el modo rde epetición.
6	Permite activar el modo de reproducción aleatoria.
7	Permite abrir la lista de reproducción.

COPIA NO COMERCIAL

Número	Función
8	Permite avanzar al archivo siguiente; avanzar dentro del mismo archivo (manteniéndola pulsada).

Puede controlar el reproductor de música con un auricular. En la pantalla de inicio, mantenga pulsado el botón del auricular para iniciar el reproductor de música. Después, pulse el botón del auricular para reproducir o pausar la reproducción.

Durante la reproducción, pulse al tecla Opción para acceder a las siguientes opciones.

- Para regresar a la pantalla de la biblioteca de música, seleccione **Biblioteca**.
- Para activar la función Aleatorio Fiesta y reproducir los archivos de música en forma aleatoria, seleccione **Aleatorio Fiesta**.
- Para añadir el archivo de música a una lista de reproducción, seleccione **Añadir a lista de reproducción**.
- Para cambiar los ajustes del reproductor de música **Ajustes**.
- Para definir el archivo de música como la melodía de llamada, seleccione **Definir como melodía**.
- Para eliminar el archivo de música, seleccione **Eliminar**.

› Crear una lista de reproducción

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Pulse la tecla Opción y seleccione **Añadir a lista de reproducción** → **Nuevo**.
4. Introduzca un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Guardar**.

COPIA PERSONAL MUESTRA

› Personalizar los ajustes del reproductor de música

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Pulse la tecla Opción y seleccione **Ajustes**.
4. Modifique las siguientes opciones:

Opción	Función
Canal 5.1	Permite activar el sistema de sonido envolvente de canal 5.1 cuando conecta un auricular.
Ecualizador	Permite seleccionar un tipo de ecualizador.

Radio FM

Aprenda a escuchar música y noticias en la radio FM. Para escuchar la radio FM, debe conectar un auricular que funciona como una antena de radio.

› Escuchar la radio FM

1. Conecte un auricular al dispositivo.
2. En la lista de aplicaciones, seleccione **Radio FM**.
   La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

La primera vez que encienda la radio FM, se iniciará la sintonización automática.

COPIA EL ORIGINAL
NO QUEDES COMERCIAL

3 Utilice las siguientes teclas para controlar la radio FM:

Número	Función
1	Permite encender o apagar la radio FM.
2	Permite sintonizar la frecuencia.
3	Permite buscar una emisora de radio disponible.
4	Permite añadir la emisora de radio actual a la lista de favoritos.
5	Permite ajustar el volumen.

› Guardar emisoras de radio de forma automática

1 Conecte un auricular al dispositivo.

2 En la lista de aplicaciones, seleccione **Radio FM**.

3 Pulse la tecla Opción y seleccione **Buscar** → una opción.

La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

COPIA ELECTRÓNICA NO OFICIAL

Añadir una emisora de radio a la lista de favoritos

1. Conecte un auricular al dispositivo.
2. En la lista de aplicaciones, seleccione **Radio FM**.
3. Desplácese hasta una emisora de radio.
4. Seleccione + para añadir la emisora a la lista de favoritos.

Personalizar los ajustes de la radio FM

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Radio FM**.
2. Pulse la tecla Opción y seleccione **Ajustes**.
3. Modifique las siguientes opciones:

Opción	Función
REGIÓN	Permite seleccionar su región para buscar emisoras de radio.
Reproducción en 2º plano	Permite ejecutar la radio FM en segundo plano mientras otras aplicaciones estén en uso.
Mostrar ID de emisora	Permite mostrar el ID de la emisora en la pantalla de la radio FM. Los ID de las emisoras solo están disponibles para aquellas que ofrezcan esta información.
Frecuencia alternativa	Permite volver a sintonizar las frecuencias de las emisoras automáticamente cuando la señal actual sea débil.
Desactivación automática de radio FM	Permite definir la radio FM para que se desactive automáticamente después de un periodo específico.

COPIA NO OFICIAL COMERCIAL

Información personal

Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de contactos personales o laborales almacenada en la memoria del dispositivo o en una tarjeta SIM o USIM. Podrá guardar nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y más información sobre los contactos.

› Crear un contacto

1. En la lista de aplicaciones, seleccione → **Contactos** → .
2. Seleccione una ubicación en la memoria.
3. Introduzca la información de contacto.
4. Seleccione **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

Puede crear contactos desde la pantalla de marcación seleccionando **Agregar a Contactos**.

› Buscar un contacto

1. En la lista de aplicaciones, seleccione → **Contactos**.
2. Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.
3. Seleccione el nombre de un contacto.

Desde la vista de contactos, utilice las siguientes opciones:

- Para realizar una llamada de voz, seleccione .
- Para enviar un mensaje, seleccione **Mensaje**.
- Para enviar un mensaje de correo electrónico, seleccione .
- Para definir un número favorito, seleccione .
- Para editar la información dle contacto, pulse la tecla Opción y seleccione **Editar**.

COPIA DEL CLIENTE
NO PUEDE SER COMERCIALIZADO

Definir un número de marcación rápida

1. En la lista de aplicaciones, seleccione → **Contactos**.
2. Pulse la tecla Opción y seleccione **Más** → **Ajustes de marcación rápida**.
3. Seleccione un número de ubicación → un contacto.

Puede llamar a un número de marcación rápida manteniendo pulsado el número de ubicación en la pantalla de marcación.

Crear una tarjeta de contacto

1. En la lista de aplicaciones, seleccione → **Contactos**.
2. Pulse la tecla Opción y seleccione **Mi perfil**.
3. Introduzca su información personal y seleccione **Guardar**.

Puede enviar su tarjeta de contacto adjuntándola en un mensaje multimedia o de correo electrónico o transfiriéndola mediante Bluetooth.

Recuperar contactos de sus sitios de redes sociales

1. En la lista de aplicaciones, seleccione → **Contactos**.
2. Pulse la tecla Opción y seleccione **Ver amigos SNS**.
3. Seleccione una cuenta.
4. Seleccione los contactos que desea recuperar y seleccione **Guardar**.

Puede añadir comentarios a los mensajes cargados por los contactos. En la lista de aplicaciones, seleccione → **Actividades**.

CONFIDENCIAL

› Crear un grupo de contactos

Si crea grupos de contactos, podrá administrar varios contactos y enviar un mensaje a todo un grupo.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione → **Grupos**.
2. Pulse la tecla Opción y seleccione **Crear**.
3. Introduzca un nombre para el grupo y seleccione una melodía.
4. Seleccione **Guardar**.

› Copiar un contacto

Copie contactos de la tarjeta SIM o USIM a su dispositivo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione → **Contactos**.
2. Pulse la tecla Opción y seleccione **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta SIM**.
3. Seleccione una ubicación en la memoria.
4. Seleccione contactos para copiar, y después seleccione **Importar**.

Copie contactos del dispositivo a la tarjeta SIM o USIM

1. En la lista de aplicaciones, seleccione → **Contactos**.
2. Pulse la tecla Opción y seleccione **Importar/exportar** → **Exportar a tarjeta SIM**.
3. Seleccione los contactos que desea copiar y seleccione **Exportar** → **Sí**.

CON SUJETO A LA GUÍA DE SOLUCIONES PROFESIONAL

› Importar o exportar un contacto

Puede importar o exportar archivos de contacto (en formato vcf) desde o hacia una tarjeta de memoria.

Importar archivos de contacto

1. En la lista de aplicaciones, seleccione → **Contactos**.
2. Pulse la tecla Opción y seleccione **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta SD**.
3. Seleccione una ubicación en la memoria.
4. Seleccione una opción para importar un único archivo de contacto, múltiples archivos, o todos los archivos, y seleccione **Aceptar**.
5. Seleccione los archivos de contacto que desea importar y seleccione **Aceptar**.

Exportar contactos

1. En la lista de aplicaciones, seleccione → **Contactos**.
2. Pulse la tecla Opción y seleccione **Importar/exportar** → **Exportar a tarjeta SD**.
3. Seleccione **Sí** para confirmar.

Calendario

Aprenda a crear y administrar eventos diarios, semanales o mensuales y defina alarmas para recordar eventos importantes.

› Crear un evento

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Calendario**.
2. Pulse la tecla Opción y seleccione **Más** → **Crear**.
3. Introduzca los detalles del evento y seleccione **Finalizado**.

COPIA EL DISEÑO ORIGINAL
SOLO PARA USO COMERCIAL

Cambiar el modo de visualización

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Calendario**.
2. Pulse la tecla Opción y seleccione un modo de visualización.
   - **Día**: Permite ver bloques horaros de un día completo
   - **Semana**: Permite ver bloques horarios de los días de una semana completa
   - **Mes**: Permite ver un mes completo de un vistazo
   - **Agenda**: Permite ver una lista de todos los eventos y días feriados programados para un período específico

Ver un evento

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione una fecha del calendario.
   - Para pasar a una fecha específica, pulse la tecla Opción y seleccione **Más** → **Ir a**, y después introduzca la fecha.
   - Para pasar a la fecha de hoy, pulse la tecla Opción y seleccione **Hoy**.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

Detener la alarma de un evento

Si define un recordatorio para un evento del calendario, la alarma sonará en el horario especificado.

1. Toque el área de los iconos indicadores y arrástrela hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
2. Seleccione la notificación del evento.
3. Seleccione un evento para ver más detalles.
   Para aplazar la alarma del evento, seleccione **Repetir todo**.

COPIA NO COMERCIAL

Notas

Aprenda a grabar información importante para verla más adelante.

› Crear una nota

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Notas**.
2. Seleccione **Crear nota**.
3. Introduzca el texto de la nota.
4. Pulse la tecla Atrás para ocultar el teclado.
5. Seleccione un color para cambiar el color de fondo.
6. Seleccione **Guardar**.

› Ver una nota

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Notas**.
2. Seleccione una nota para ver los detalles.

Mientras ve la nota, puede usar las siguientes opciones:

- Para editar la nota, seleccione .
- Para eliminar la nota, seleccione .

Puede enviar la nota a otras personas manteniéndola pulsada y seleccionando **Enviar vía**.

Grabadora de voz

Aprenda a utilizar la grabadora de voz del dispositivo.

› Grabar una nota de voz

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Grabadora de voz**.

VERSIÓN PARA COMERCIAL

2 Seleccione **Grabar** para comenzar la grabación.
Para pausar la grabación, seleccione **Pausa**.

3 Hable cerca del micrófono.

4 Cuando termine, seleccione **Detener**.
La nota de voz se guardará automáticamente.

› Reproducir una nota de voz

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Grabadora de voz**.

2 Seleccione **Lista** para acceder a la lista de notas de voz.

3 Seleccione una nota de voz.
Para pausar la reproducción, seleccione **Pausa**.

4 Seleccione **Detener** para detener la reproducción.

Puede enviar la nota de voz a otros manteniéndola pulsada y seleccionando **Compartir**.

› Personalizar los ajustes de la grabadora de voz

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Grabadora de voz**.

2 Pulse la tecla Opción y seleccione **Ajustes**.

3 Modifique las siguientes opciones:

Opción	Función
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar las notas de voz.
Nombre predeterminado	Permite introducir un prefijo para dar nombre a las notas de voz.
Límite de MMS	Permite limitar las grabaciones a la duración máxima que es posible adjuntar en un mensaje multimedia.

CONSUMER SIGNATURE COMMERCIAL

Web

Es posible que incurra en gastos adicionales por acceder a Internet y descargar archivos multimedia. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Internet

Aprenda a acceder a páginas Web y añadirlas a favoritos.

- Es posible que esta función tenga otro nombre según su región o su proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.

› Navegar por una página Web

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Navegador**.
2. Para acceder a una página Web específica, seleccione el campo de URL, introduzca la dirección Web y seleccione →.
3. Utilice las siguientes teclas para navegar por páginas Web:

Número	Función
1	Permite introducir una dirección Web.
2	Permite ver sus páginas favoritas, las páginas que visita con frecuencia y el historial de Internet recient.

COPIA PERSONAL Y NO COMERCIAL

Mientras navega en una páginas Web, utilice las siguientes opciones:

- Para aumentar o reducir el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente. Para regresar al tamaño original, toque la pantalla dos veces.
- Para abrir una nueva ventana, pulse la tecla Opción y seleccione **Nueva ventana**.
- Para ver las ventanas activas,pulse la tecla Opción y seleccione **Ventanas**. Puede abrir varias ventanas y pasar de una a otra.
- Para volver a cargar la página actual, pulse la tecla Opción y seleccione **Actualizar**.
- Para avanzar y retroceder en las páginas Web del historial, pulse la tecla Atrás, o pulse la tecla Opción y seleccione **Reenviar**.
- Para marcar la página actual como favorita, pulse la tecla Opción y seleccione **Añadir elemento favorito**.
- Para añadir un acceso directo a la página Web actual en la pantalla de inicio, pulse la tecla Opción y seleccione **Más** → **Añadir acceso directo**.
- Para buscar texto en una página Web, pulse la tecla Opción y seleccione **Más** → **Buscar en página**.
- Para ver los detalles de la página Web, pulse la tecla Opción y seleccione **Más** → **Info pág.**
- Para enviar una dirección Web a otras personas, pulse la tecla Opción y seleccione **Más** → **Compartir página**.
- Para ver el historial de descarga, pulse la tecla Opción y seleccione **Más** → **Descargas**.
- Para cambiar los ajustes del navegador, pulse la tecla Opción y seleccione **Más** → **Ajustes**.

CONTROL DE CALIDAD

› Buscar información con la voz

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Navegador**.
2. Seleccione el campo de URL.
3. Seleccione y diga una palabra clave en el micrófono del dispositivo.
   El dispositivo buscará páginas Web relacionadas con la palabra clave.
4. Seleccione un resultado de la búsqueda.

› Marcar una página Web como su favorita

Si conoce la dirección de la página Web, puede añadir un favorito de forma manual.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Navegador**.
2. Introduzca una dirección Web o navegue hasta una página Web.
3. Pulse la tecla Opción y seleccione **Añadir elemento favorito**.
4. Introduzca un nombre para el elemento favorito y seleccione **Aceptar**.

Para ver su lista de favoritos, seleccione → **Favoritos**. En la lista de favoritos, mantenga pulsado un favorito para acceder a las siguientes opciones:

- Para abrir la página Web en la ventana actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir una nueva ventana, seleccione **Abrir en nueva vent.**
- Para modificar los detalles del favorito, seleccione **Editar elemento favorito**.
- Para añadir el acceso directo del favorito a la pantalla de inicio, seleccione **Añadir acceso directo**.
- Para añadir la dirección de la página Web actual a otras personas, seleccione **Comp vínculo**.

COPIA NO OFICIAL DE USO COMERCIAL

- Para copiar la dirección de la página Web actual, seleccione **Cop URL de vínc**.
- Para eliminar el elemento favorito, seleccione **Borrar favorito**.
- Para definir la página Web como página de inicio del navegador, seleccione **Definir como página de inicio**.

› Descargar un archivo de Internet

Cuando descargue archivos o aplicaciones de Internet, el dispositivo los guardará en la memoria interna.

Los archivos descargados de Internet pueden contener virus que dañarán el dispositivo. Para reducir el riesgo, solo descargue archivos provenientes de fuentes confiables.

Algunos archivos multimedia incluyen Administración de derechos digitales (Digital Rights Management) para proteger los derechos de propiedad intelectual. Esta protección impide que se descarguen, copien, modifiquen o transfieran ciertos archivos.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Navegador**.
2. Busque un archivo o una aplicación y descárguelos en el dispositivo.

Para instalar aplicaciones descargadas de otras fuentes, deberá seleccionar **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Fuentes desconocidas**.

› Ver las páginas Web que visita con frecuencia o el historial reciente

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Navegador** → → **Más visitados** o **Historial**.
2. Seleccione una página Web para acceder a ella.

COPIA PARA USO PERSONAL

Latitude

Aprenda a compartir su ubicación con sus amigos y visualizar la ubicación de sus amigos con el servicio de ubicación de Google Latitude™.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Latitude**.
   El dispositivo se unirá a Latitude automáticamente.
2. Seleccione → una opción.
3. Seleccione amigos o introduzca una dirección de correo electrónico y seleccione **Añadir amigos**
4. Seleccione **Sí**.
   Cuando sus amigos acepten la invitación, podrán compartir las ubicaciones.
5. Pulse la tecla Opción y seleccione **Vista de mapa**.
   Las ubicaciones de sus amigos aparecerán en el mapa con sus fotografías.

Mapas

Aprenda a utilizar el servicio de mapas de Google Maps™ para buscar su ubicación, buscar lugares y obtener indicaciones.

- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Deberá activar los servicios de ubicación para encontrar la suya y buscar el mapa. ► pág. 93

COPIA EL ORIGINAL
CONSULTE QUE TODO SEA COMERCIAL

› Buscar una ubicación

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Maps**.
   El mapa mostrará su ubicación actual.
2. Pulse la tecla Opción y seleccione **Buscar**.
3. Introduzca una palabra clave y seleccione .
   Para buscar una ubicación por voz, seleccione .
4. Seleccione la ubicación para ver los detalles.

Mientras ve el mapa, puede usar las siguientes opciones:

- Para aumentar o reducir el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente. También puede utilizar + o − para aumentar o reducir el zoom.
- Para ver todos los resultados de la búsqueda, seleccione .
- Para añadir una estrella a la ubicación, seleccione el globo que contiene el nombre de la ubicación → .
- Para buscar un lugar cercano, pulse la tecla Opción y seleccione **Sitios**.
- Para añadir capas de información adicional al mapa o cambiar el modo de visualización, pulse la tecla Opción y seleccione **Capas**.
- Para ver su ubicación actual, pulse la tecla Opción y seleccione **Mi ubicación**.

› Obtener direcciones de un destino específico

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Maps**.
2. Pulse la tecla Opción y seleccione **Indicaciones**.
3. Introduzca las direcciones de la ubicación inicial y la ubicación final.
   Para introducir una dirección de la lista de contactos o los lugares favoritos, o seleccionar un punto en el mapa, seleccione → una opción.

4 Seleccione un método de viaje y seleccione **Cómo llegar**.
El camino es indicado en el mapa. Según el método de viaje seleccionado, es posible que vea varios caminos.

5 Cuando haya terminado, pulse la tecla Opción y seleccione **Más** → **Limpiar mapa**.

Play Store

La funcionalidad de su dispositivo puede extenderse con la instalación de aplicaciones adicionales. Market brinda una forma sencilla y rápida de comprar aplicaciones móviles.

- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- El dispositivo guardará archivos de usuario de aplicaciones descargadas en la memoria interna.

› Descargar una aplicación

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Play Store**.

2 Busque una aplicación y descárguela en el dispositivo.
Cando la descarga esté completa, el dispositivo instalará la aplicación automáticamente.

› Desinstalar una aplicación

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Play Store**.

2 Pulse la tecla Opción y seleccione **Mis aplicaciones**.

3 Seleccione un elemento.

4 Seleccione **Desinstalar** → **Aceptar**.

CONSULTA GRATUITA COMERCIAL

Navegación

Aprenda a obtener direcciones habladas hacia su destino.

- Los mapas de navegación, su ubicación actual y otros datos de navegación pueden diferir de la información real. Siempre deberá prestar atención a las condiciones de la ruta, el tráfico y cualquier otro factor que pudiera afectar su viaje, y seguir todas las advertencias y normas de seguridad mientras maneja.
- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Navigation**.
2. Introduzca su destino con los siguientes métodos.
   - **Di el destino**: Permite introducir su destino mediante voz.
   - **Escribe el destino**: Introduzca su destino con el teclado virtual.
   - **Contactos**: Permite seleccionar su destino desde las direcciones de los contactos.
   - **Sitios destacados**: Permite seleccionar su destino desde la lista de sus sitios favoritos.
3. Instale el software necesario y utilice las funciones de navegación.

CON SU PAQUETE COMERCIAL PIDA EL EXCLUSIVO

Noticias y tiempo

Aprenda a ver la información del tiempo y a leer artículos de noticias.

› Ver la información del tiempo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Noticias y tiempo**.
2. Seleccione **Tiempo**.
   Su dispositivo busca su ubicación actual y muestra la información del tiempo.

Puede cambiar la ubicación para ver la información del clima en otra región. Pulse la tecla Opción y seleccione **Ajustes** → **Ajustes de Tiempo**. Deshabilite la casilla de verificación junto a **Utilizar Mi ubicación**, y después seleccione **Establecer ubicación** → una nueva ubicación.

› Leer artículos de noticias

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Noticias y tiempo**.
2. Desplácese hacia la derecha hasta un tema de noticias.
3. Seleccione un artículo.

Puede añadir nuevos temas pulsando la tecla Opción y seleccionando **Ajustes** → **Ajustes de Noticias** → **Seleccionar temas de noticias**.

CON SU PROPIO CONTENIDO

Sitios

Aprenda a buscar comercios y atracciones.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Sitios**.
2. Si desea buscar comercios o atracciones cerca de una ubicación específica, seleccione su ubicación → **Escribe una dirección**.
3. Seleccione una categoría.
   El dispositivo buscará los lugares cercanos que se relacionen con la categoría.
4. Seleccione el nombre de un sitio para ver los detalles.

Puede añadir más categorías pulsando la tecla Opción y seleccionando **Añadir una búsqueda**.

Samsung Apps

Samsung Apps le permite descargar fácilmente una amplia variedad de aplicaciones y actualizaciones para el dispositivo. Con aplicaciones completamente optimizadas de Samsung Apps, el dispositivo será aún más inteligente. Explore las útiles aplicaciones disponibles y mejore su vida móvil.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Samsung Apps**.
2. Busque una aplicación y descárguela en el dispositivo.

- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Para obtener más detalles, entre en *www.samsungapps.com* o consulte el folleto de Samsung Apps.

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL NO COMERCIAL

YouTube

Aprenda a ver y cargar vídeos mediante el servicio de vídeos compartidos de YouTube™.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Reproducir un vídeo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **YouTube**.
2. Seleccione un vídeo.
3. Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
4. Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

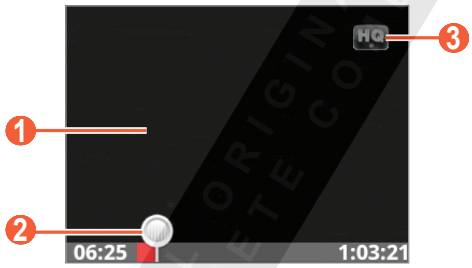

Número	Función
1	Permite pausar o reanudar la reproducción.
2	Permite avanzar o retroceder en el archivo arrastrando la barra.
3	Permite cambiar la calidad de la pantalla.

CONTENIDO ORIGINAL DE LA VERSIÓN COMERCIAL

› Cargar un vídeo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **YouTube**.
2. Pulse la tecla Opción y seleccione **Subir**, y después seleccione un vídeo.

   Para grabar y cargar un nuevo vídeo, seleccione y grabe un vídeo, y después seleccione **Guardar**.
3. Seleccione su cuenta de Google si está vinculada a YouTube.

   También puede seleccionar **Añadir cuenta** y configurar una cuenta para iniciar sesión en YouTube.
4. Introduzca los detalles de la carga y seleccione **Subir**.

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

Conectividad

Conexiones USB

Aprenda a conectar el dispositivo a un ordenador con un cable USB.

› Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su ordenador. Puede descargar el programa del sitio web de Samsung (*www.samsung.com/kies*).

1. Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.
   Samsung Kies se iniciará automáticamente en el ordenador. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en el ordenador.
2. Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.
   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

› Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo a un ordenador y utilizarlo como disco extraíble.

Puede utilizar un dispositivo de almacenamiento USB para guardar archivos adicionales. El dispositivo podría no admitir algnos dispositivos de almacenamiento USB.

1. Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.
2. Toque el área de los iconos indicadores y arrástrela hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
3. Seleccione **USB conectado** → **Conectar almacenamiento USB** → **Aceptar**.

4 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

Antes de desconectar el dispositivo del ordenador, retire el dispositivo de almacenamiento masivo en forma segura. De lo contrario, podría dañar el dispositivo o perder los datos guardados en él.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.

El dispositivo usa una frecuencia no armonizada y está diseñado para su uso en todos los países de Europa. La red Wi-Fi puede operarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior en Francia.

› Activar la función Wi-Fi

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes Wi-Fi**.

2 Seleccione **Wi-Fi**.

La función Wi-Fi funcionando en segundo plano consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active la función sólo cuando sea necesario.

› Buscar un punto de acceso Wi-Fi y conectarse a él

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes Wi-Fi**.
El dispositivo buscará los puntos de acceso Wi-Fi automáticamente.

2 Seleccione un punto de acceso bajo **Redes Wi-Fi**.

3 Introduzca la contraseña del punto de acceso (si es necesario).

4 Seleccione **Conectar**.

› Añadir un punto de acceso Wi-Fi manualmente

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes Wi-Fi** → **Añadir red Wi-Fi**.

2 Introduzca el SSID del punto de acceso y seleccione un tipo de seguridad.

3 Defina los ajustes de seguridad según el tipo de seguridad seleccionado, y después seleccione **Guardar**.

› Conectarse a un punto de acceso Wi-Fi con una configuración protegida

Puede conectarse a un punto de acceso protegido con un botón o un PIN de WPS. Para utilizar este método, el punto de acceso inalámbrico deberá tener un botón WPS.

Conectar con un botón WPS

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes Wi-Fi**.

2 Seleccione **Conexión del botón de WPS**.

3 Pulse un botón WPS en el punto de acceso dentro de los 2 minutos.

Conectar con un PIN de WPS

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes Wi-Fi**.

2 Seleccione un punto de acceso con WPS disponible y después pulse **PIN DE WPS**.

3 En el punto de acceso, introduzca el PIN y pulse el botón WPS.

COPIA PERSONAL NO PUBLICABLE

Compartir redes móviles

Aprenda a compartir la conexión de red móvil del dispositivo con otros dispositivos.

› Compartir la red móvil de su dispositivo mediante Wi-Fi

Aprenda a utilizar el dispositivo como un punto de acceso inalámbrico para otros dispositivos.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Zona Wifi y modem USB**.
2. Seleccione **Zona Wi-Fi** para activar la función para compartir la red móvil mediante Wi-Fi.
3. Seleccione **Ajustes de Zona Wi-Fi** → **Config zona Wi-Fi** para configurar los ajustes de red y utilizar el dispositivo como punto de acceso.

Opción	Función
Red SSID	Permite modificar el nombre del dispositivo que se mostrará a los dispositivos externos.
Seguridad	Permite seleccionar un tipo de seguridad.
Contraseña	Permite introducir una contraseña para evitar el acceso no aprobado a la red móvil. Esta opción está disponible solo cuando define la opción de seguridad.

4. En otro dispositivo, ubique el nombre del suyo y conéctese a la red móvil.

NO PUBLICACIÓN OFICIAL

› Compartir la red móvil de su dispositivo mediante USB

Aprenda a utilizar el dispositivo como módem inalámbrico estableciendo una conexión USB con un ordenador.

1. Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.
2. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Zona Wifi y modem USB**.
3. Seleccione **Modem USB** para activar la función para compartir la red móvil mediante USB.
   Para dejar de compartir la conexión de red, deshabilite la casilla de verificación junto a **Modem USB**.

El método utilizado para compartir puede variar en función del sistema operativo del ordenador.

Bluetooth

Aprenda a intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos mediante Bluetooth.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir y recibir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.

COPIA NO COMERCIAL

Activar la función Bluetooth

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes de Bluetooth**.
2. Seleccione **Bluetooth**.

Buscar otro dispositivo y vincularse con él

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes de Bluetooth** → **Buscar dispositivos**.
2. Seleccione un dispositivo.
3. Seleccione **Aceptar** para hacer coincidir el PIN Bluetooth de ambos dispositivos. También puede introducir un PIN Bluetooth y seleccione **Aceptar**.

   Cuando el dueño del otro dispositivo acepte la conexión o introduzca el mismo PIN, la vinculación estará completa. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará servicios disponibles automáticamente.

Algunos dispositivos, en especial los auriculares o los kits de manos libres para automóviles, pueden tener un PIN Bluetooth fijo, como 0000. Si el otro dispositivo tiene un PIN, deberá introducirlo.

Enviar datos mediante Bluetooth

1. Seleccione un archivo o un elemento desde la aplicación que corresponda.
2. Seleccione una opción para enviar datos mediante la función Bluetooth.

El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

3. Busque un dispositivo Bluetooth y vincúlese a él.

CONSULTA EN LÍNEA NO OFICIAL

› Recibir datos mediante Bluetooth

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes de Bluetooth** → **Visible**.
2. Cuando se le solicite, seleccione **Aceptar** para vincular el PIN Bluetooth, o introduzca el PIN Bluetooth y seleccione **Aceptar** (Si es necesario).
3. Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.

Los datos recibidos se guardan en la carpeta bluetooth. Si recibe un contacto, el mismo será guardado automáticamente en la agenda.

GPS

Su dispositivo está equipado con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Aprenda a activar los servicios de ubicación y a utilizar las funciones GPS disponibles.

Para una mejor recepción de señales GPS, evite el uso de su dispositivo en las siguientes condiciones:

- Entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios
- En mal clima
- Cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje
- En un vehículo con una película protectora contra los rayos del sol

No toque ni cubra el área que rodea la antena con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

COPIA EXCLUSIVAMENTE PERSONAL
QUEDA PROHIBIDA SU COMERCIALIZACIÓN

› Activar servicios de ubicación

Deberá activar los servicios de ubicación para recibir información de ubicación y buscar en el mapa.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad**.

2 Modifique las siguientes opciones:

Opción	Función
Utilizar redes	Permite utilizar redes Wi-Fi y/o móviles para buscar su ubicación. Puede incurrir en gastos adicionales por el uso de redes móviles.
Usar satélites GPS	Permite utilizar satélites GPS para buscar su ubicación.

Conexiones a VPN

Aprenda a crear redes privadas virtuales (VPN) y conectarse a ellas en forma segura a través de Internet.

El dispositivo ya debería estar configurado con acceso a Internet. Si tiene problemas para acceder a Internet, deberá modificar las conexiones. Si no está seguro acerca de la información que debe introducir, consulte a su administrador de VPN.

COPIA PRIVADA
CON SU CELULAR
DE COMUNIDAD

› Configurar un perfil de VPN

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes de VPN** → **Añadir VPN**.

2 Seleccione un tipo de VPN.

3 Modifique las siguientes opciones:

Opción	Función
Nombre de VPN	Permite introducir un nombre para el servidor VPN.
Definir servidor de VPN	Permite escribir la dirección IP del servidor de VPN.
Activar Cifrado	Permite cifrar la conexión con el servidor de VPN.
Definir clave IPsec compartida previamente	Permite introducir una clave de seguridad compartida previamente.
Activar L2TP secreto	Permite utilizar una coneraseña secreta L2TP.
Definir L2TP secreto	Permite introducir una contraseña secreta L2TP.
Definir certificado de usuario	Permite seleccionar un certificado de usuario que el servidor VPN utilizará para identificarle. Puede importar certificados del servidor de VPN o descargarlos de Internet.

CON SUJETO A CAMBIOS COMERCIALES

Opción	Función
Definir certificado de CA	Permite seleccionar un certificado de autoridad del certificado (CA) que el servidor de VPN utilizará para identificarle. Puede importar certificados del servidor de VPN o descargarlos de Internet.
Dominios de búsqueda DNS	Permite introducir las direcciones del servidor de nombre de dominio (DNS).

Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de VPN.

› Conectarse a una red privada

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes de VPN**.
2. Seleccione una red privada.
3. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y seleccione **Conectar**.

CON SU PAQUETE COMERCIAL PIDA EL ORIGINAL

Herramientas

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos básicos con el dispositivo.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Calculadora**.
2. Utilice las teclas de la pantalla para realizar cálculos básicos.

Pulse la tecla Opción y seleccione **Panel avanzado** para utilizar la calculadora científica.

Reloj

Aprenda a configurar y controlar alarmas y a utilizar la pantalla del reloj.

› Utilizar la pantalla de reloj

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Reloj**.
2. Mientras utiliza la pantalla del reloj, utilice las siguientes opciones:
   - Para crear o eliminar una alarma, seleccione .
   - Para reproducir una presentación de diapositivas con las fotografías de la Galería, seleccione .
   - Para iniciar el reproductor de música, seleccione .
   - Para regresar a la pantalla de inicio, seleccione .

› Definir una alarma

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Reloj**.
2. Seleccione → **Añadir una alarma**.
3. Defina los detalles de la alarma.
4. Cuando haya terminado, seleccione **Hecho**.

Para desactivar una alarma, seleccione el icono del reloj junto a la alarma. Para eliminar una alarma, manténgala pulsada y después seleccione **Eliminar alarma**.

COPIA DIGITAL NO COMERCIAL

› Detener una alarma

Cuando suene la alarma,

- Para detener la alarma, arrastre **Rechazar**.
- Para silenciar la alarma por el período de repetición, seleccione **Repetir**.

Descargas

Aprenda a administrar registros de los archivos descargados de la Web.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Descargas**.
2. Seleccione una categoría de descarga.
3. Para abrir un archivo descargado, seleccione el registro.
   Para eliminar un registro, seleccione la casilla de verificación y seleccione **Eliminar**.

Búsqueda de Google

Aprenda a buscar datos en el dispositivo o información en Internet.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Búsqueda de Google**.
2. Introduzca una palabra clave y seleccione →.
   Para buscar datos mediante voz, seleccione y diga una palabra clave cerca del micrófono del dispositivo.
3. Seleccione un resultado de la búsqueda.

CON SU CALIDAD ORIGINAL QUE COMPRUEBA

Mis archivos

Aprenda a acceder a varios tipos de archivos guardados en el dispositivo.

› Formatos de archivo compatibles

El dispositivo admite los siguientes formatos de archivo:

Tipo	Formato
Imagen	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Vídeo	3gp, mp4, mkv (Códec: H.263, H.264, mpeg4)
Música	mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr (Códec: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi)
Sonido	wav, imy, midi, amr
Otros	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si un archivo tiene un tamaño que excede la memoria disponible, podría ocurrir un error al intentar abrirlo.

› Ver un archivo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Mis archivos**.
2. Seleccione una carpeta.
   - Para subir un nivel en el directorio de archivos, seleccione **Arriba**.
   - Para volver al directorio principal, seleccione **Inicio**.
3. Seleccione un archivo.

COPIA PERSONAL NO COMERCIAL

Desde la lista de carpetas, pulse al tecla Opción para acceder a las siguientes opciones.

- Para enviar un archivo a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para crear carpetas para administrar archivos, seleccione **Crear carpeta**.
- Para eliminar archivos o carpetas, seleccione **Eliminar**.
- Para cambiar el modo de visualización, seleccione **Vista por**.
- Para ordenar los archivos o carpetas, seleccione **Mostrar por**.
- Para copiar o mover los archivos a otra carpeta de archivos, seleccione **Más** → **Mover** o **Copiar**.
- Para cambiar el nombre de un archivo, seleccione **Más** → **Cambiar nombre**.
- Para definir la visibilidad Bluetooth de los archivos, seleccione **Más** → **Visibilidad Bluetooth**.
- Para cambiar los ajustes del administrador de archivos, seleccione **Más** → **Ajustes**.

Polaris Viewer

Aprenda a ver documentos con el dispositivo.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Abrir un documento

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Polaris Viewer**.

Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, regístrese como usuario en línea o deje el registro para más adelante.

2 Seleccione **Mis archivos** → un archivo de documento.

Para abrir un archivo que utilizó recientemente, seleccione un archivo bajo **Documentos recientes**.

3 Vea el documento.

VERSIÓN ORIGINAL QUE CONSERVA CALIDAD

En la vista de documentos, acceda a las siguientes opciones:

- Para aumentar o reducir el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o júntelos lentamente. Para regresar al tamaño original, toque la pantalla dos veces. También puede pulsar la tecla Opción y seleccionar **Zoom** → una opción.
- Para marcar la página actual como favorita, pulse la tecla Opción y seleccione **Marcador**.
- Para buscar texto, pulse la tecla Opción y seleccione **Buscar**.
- Para reenviar el documento a otras personas, pulse la tecla Opción y seleccione **Más** → **Enviar archivo**.

Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de documento.

› Administrar documentos en línea

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Polaris Viewer**.
2. Seleccione **Archivos Web** → **Box.net**.
3. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña para acceder a su cuenta y, luego, seleccione **Añadir**.
4. Visualice y administre los documentos en el servidor.

Kit herramientas SIM

Permite usar una variedad de servicios adicionales ofrecidos por el proveedor de servicios. Es posible que esta aplicación tenga otro nombre, en función de la tarjeta USIM o SIM. En la lista de aplicaciones, seleccione **Kit herramientas SIM**.

Administrador de tareas

Con el administrador de tareas, puede visualizar las aplicaciones abiertas y la información de la memoria.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Administrador de tareas**.

COPIA PERSONAL NO COMERCIAL

2 Utilice las siguientes opciones:

Opción	Función
Aplicaciones activas	Permite ver las aplicaciones abiertas.
Descargado	Permite ver la cantidad total de la memoria utilizada por las aplicaciones instaladas en su dispositivo.
RAM	Permite ver y liberar la memoria RAM de su dispositivo.
Almacenamiento	Permite ver la cantidad de memoria utilizada y disponible del dispositivo y de la tarjeta de memoria.
Ayuda	Permite ver información para usar el teclado administrador de tareas.

Búsqueda por voz

Aprenda a buscar en Internet mediante voz.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Búsqueda por voz**.

Si está iniciando esta aplicación por primera vez, el dispositivo le preguntará si desea cambiar el idioma de búsqueda.

2 Diga una palabra clave cerca del micrófono.
El dispositivo buscará páginas Web relacionadas con la palabra clave.

3 Seleccione un resultado de la búsqueda.

COPIA NO AUTORIZADA PARA USO COMERCIAL

Ajustes

Acceso a las opciones de Ajustes

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes**.

2 Seleccione una categoría de ajustes y, después, una opción.

Conexiones inalámbricas

Permite cambiar los ajustes que controlan las conexiones con otros dispositivos o redes.

› Modo avión

Permite activar el modo Avión para desactivar todas las funciones inalámbricas del dispositivo. Solo puede usar las funciones sin red.

› Ajustes Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Permite activar la función Wi-Fi para conectarse a un punto de acceso Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.
- **Notificación de red**: Permite definir el dispositivo para que le notifique cuando haya un punto de acceso Wi-Fi abierto disponible.
- **Conexión del botón de WPS**: Para conectarse a un punto de acceso Wi-Fi con un botón de WPS.
- **Añadir red Wi-Fi**: Permite añadir puntos de acceso Wi-Fi manualmente.

› Ajustes de Bluetooth

- **Bluetooth**: Permite activar la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.
- **Nombre de dispositivo**: Permite introducir un nombre de Bluetooth para el dispositivo.
- **Visible**: Permite definir el dispositivo para que sea visible a otros dispositivos Bluetooth.
- **Buscar dispositivos**: Permite buscar dispositivos Bluetooth.

VERSIÓN PRELIMINAR USO COMERCIAL

› Utilidades de USB

Permite conectar el dispositivo a un ordenador como dispositivo de almacenamiento masivo.

› Zona Wifi y modem USB

- **Modem USB**: Permite utilizar el dispositivo como módem inalámbrico estableciendo una conexión USB con un ordenador.
- **Zona Wi-Fi**: Permite utilizar el dispositivo como un punto de acceso inalámbrico para otros dispositivos.
- **Ajustes de Zona Wi-Fi**: Permite cambiar los ajustes de red para el punto de acceso o la zona Wi-Fi.

› Ajustes de VPN

Permite configurar y administrar redes privadas virtuales (VPN).

› Redes móviles

- **Usar paquetes de datos**: Permite utilizar conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Itinerancia de datos**: Permite utilizar conexiones de datos mientras se encuentra en itinerancia.
- **Nombres de punto de acceso**: Permite seleccionar un nombre de punto de acceso (APN) para las redes móviles. Puede añadir o editar nombres de punto de acceso. Para restablecer los ajustes de APN a los valores de fábrica, pulse la tecla Opción y seleccione **Restablecer valores predeterminados**.
- **Utilizar sólo redes 2G**: Permite conectarse solo a redes GPRS o EDGE.
- **Operadores de red**:
  - **Buscar redes**: Permite buscar y seleccionar una red.
  - **Seleccionar automáticamente**: Permite definir el dispositivo para que seleccione la primera red disponible.

USO ORIGINAL NO COMERCIAL

Ajustes de llamada

Cambie los ajustes para las funciones de llamada.

- **Números de marcación fija**:
  - **Activar número de marcación directa**: Permite activar el modo FDN para evitar las llamadas a los números de teléfono que no estén guardados en la lista FDN de la tarjeta SIM o USIM.
  - **Cambiar PIN2**: Permite cambiar el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM.
  - **Lista FDN**: Permite añadir contactos a la lista FDN.
- **Servicio buzón de voz**: Permite seleccionar un proveedor de servicios para el buzón de voz.
- **Número de buzón de voz**: Permite introducir el número del servidor para el buzón de voz. Su proveedor de servicios deberá proporcionarle este número.
- **Desvío de llamadas**: Permite enviar las llamadas entrantes a un número específico.
- **Ajustes adicionales**:
  - **Identificador de llamadas**: Permite mostrar su identificación de línea a otras personas para las llamadas salientes.
  - **Llamada en espera**: Permite definir el dispositivo para que le avise acerca de llamadas entrantes durante una llamada.

Sonido

Cambie los ajustes de varios sonidos en su dispositivo.

- **Modo Silencio**: Permite activar el modo Silencio para silenciar todo los sonidos, excepto los sonidos multimedia y las melodías de alarma.
- **Vibrar**: Permite definir cuándo vibrará el dispositivo para varios eventos.
- **Volumen**: Permite ajustar el volumen de varios sonidos en su dispositivo.

COPIA NO OFICIAL PARA USO COMERCIAL

- **Melodía del teléfono**: Permite seleccionar una melodía para reconocer las llamadas de voz entrantes.
- **Melodía de notificación**: Permite seleccionar una melodía para reconocer los eventos, como nuevos mensajes y llamadas perdidas.
- **Tonos táctiles audibles**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al introducir números en la pantalla de marcación.
- **Selección audible**: Permite definir el dispositivo para que suene al seleccionar una opción o aplicación.
- **Sonidos de bloqueo de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.

Pantalla

Permite cambiar los ajustes de la pantalla.

- **Visualización de pantalla**:
  - **Tipo de fuente**: Permite cambiar el tipo de fuente del texto en pantalla.
  - **Pantalla de inicio**:
    - **Fondos**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
  - **Bloquear pantalla**:
    - **Fondos**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla bloqueada.
    - **Posición del reloj**: Permite seleccionar la ubicación del reloj en la pantalla bloqueada. Esta función no está disponible cuando activa la función de bloqueo de pantalla.
- **Brillo**: Permite ajustar el brillo de la pantalla.
- **Girar automáticamente la pantalla**: Permite definir la interfaz para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Animación**: Permite definir el dispositivo para que muestre una animación cuando alterna entre pantallas.
- **Tiempo de espera**: Permite seleccionar el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.

Ubicación y seguridad

Permite cambiar los ajustes de los servicios de ubicación y seguridad del dispositivo y la tarjeta SIM o USIM.

- **Utilizar redes**: Permite utilizar redes Wi-Fi y/o móviles para buscar su ubicación.
- **Usar satélites GPS**: Permite utilizar satélites GPS para buscar su ubicación.
- **Definir bloqueo de pantalla**: Permite activar la función de bloqueo de pantalla. Una vez activada la función de bloqueo de pantalla, esta opción cambiará a **Cambiar bloq. de pantalla**.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM**:
  - **Bloquear tarjeta SIM**: Permite bloquear la tarjeta SIM o USIM. Para utilizar el dispositivo con la tarjeta SIM o USIM, deberá introducir el PIN.
  - **Cambiar PIN de la tarjeta SIM**: Permite cambiar el PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM.
- **Alerta de cambio de SIM**: Permite activar la función Localizar mi móvil.
- **Enviar mensaje a**: Permite añadir destinatarios que recibirán un mensaje de rastreo del dispositivo perdido o robado.
- **Controles remotos**: Permite controlar el dispositivo de manera remota desde Internet si lo pierde o se lo roban.
- **Contraseñas visibles**: Permite mostrar las contraseñas a medida que las ingresa.
- **Selec. admin. de dispositivos**: Permite ver los administradores que ha aprobado para el dispositivo. Puede permitir a los administradores de dispositivo que apliquen nuevas políticas al suyo.
- **Usar credenciales seguras**: Permite usar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de las aplicaciones.
- **Instalar desde tarjeta SD**: Permite instalar certificados cifrados guardados en una tarjeta de memoria.
- **Definir contraseña**: Permite definir una contraseña para acceder a las credenciales.
- **Borrar almacenamiento**: Permite borrar las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Aplicaciones

Permite cambiar los ajustes para administrar las aplicaciones instaladas.

- **Fuentes desconocidas**: Permite descargar aplicaciones desde cualquier fuente. Si no desea seleccionar esta opción, puede descargar aplicaciones slo desde Market.
- **Administrar aplicaciones**: Permite ver y administrar las aplicaciones que ha instalado en el dispositivo.
- **Servicios en ejecución**: Permite ver y administrar los servicios activos.
- **Uso de memoria**: Permite ver la memoria disponible y la memoria utilizada por las aplicaciones de su dispositivo.
- **Uso de batería**: Permite ver la energía comsumda por su dispositivo.
- **Desarrollo**:
  - **Depuración de USB**: Permite activar el modo de depuración de USB para conectar el dispositivo a un ordenador con un cable USB. Esto se realiza para el desarrollo de aplicaciones.
  - **Permanecer activo**: Permite definir la pantalla para que permanezca encendida mientras se carga la batería.
  - **Permitir ubicaciones falsas**: Permite el envío de ubicaciones falsas y la información del servicio a un servicio de Administrador de ubicaciones para su verificación. Esto se realiza para el desarrollo de aplicaciones.
- **Samsung Apps**: Permite seleccionar un tipo de conexión de red para recibir notificaciones cuando haya nuevas aplicaciones disponibles en Samsung Apps.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cuentas y sincronización

Permite cambiar los ajustes de la función de sincronización automática o administrar las cuentas para sincronizarlas.

- **Datos de fondo**: Permite sincronizar datos en segundo plano sin abrir las aplicaciones.
- **Sincr auto**: Permite sincronizar datos automáticamente cuando realiza un cambio en los servidores o en el dispositivo.

Privacidad

Permite cambiar los ajustes para administrar los ajustes y los datos.

- **Hacer copia de seguridad**: Permite realizar una copia de seguridad de sus ajustes y los datos de sus aplicaciones en el servidor de Google.
- **Restauración automática**: Permite restaurar sus ajustes y los datos de sus aplicaciones cuando debe volver a instalar una aplicación.
- **Restablecer datos de fábrica**: Permite restablecer los ajustes predeterminados de fábrica en el dispositivo y eliminar todos los datos.

Almacenamiento en tarjeta SD y teléfono

Permite ver información de la memoria de su dispositivo y su tarjeta de memoria. También podrá formatear el almacenamiento USB o la tarjeta de memoria del dispositivo.

Si formatea el almacenamiento USB o la tarjeta de memoria, eliminará permanentemente todos los datos de la memoria.

CONFIDENCIAL

Idioma y texto

Permite cambiar los ajustes para la introducción de texto.

› Seleccionar idioma

Permite seleccionar un idioma de pantalla.

› Seleccionar método de introducción

Permite seleccionar un método de introducción de texto.

› Swype

- **Seleccionar método de introducción**: Permite cambiar el tipo de teclado.
- **Cómo Swypear**: Permite aprender a introducir texto con el teclado Swype.
- **Diccionario personal**: Permite configurar su propio diccionario. Las palabras del diccionario aparecerán en forma de sugerencias para sus entradas de texto.
- **Preferencias**:
  - **Sonidos**: Permite definir el dispositivo para que le avise cuando no existan palabras alternativas para su entrada y pulsa dos veces sobre una palabra.
  - **Vibración del teclado**: Permite definir el dispositivo para que vibre al pulsar las teclas.
  - **Mostrar sugerencias**: Permite definir el dispositivo para que exhiba consejos para sus acciones automáticamente siempre que estén disponibles.
  - **Espaciado automático**: Permite definir el dispositivo para que inserte automáticamente los espacios entre las palabras.
  - **Mayús. automáticas**: Permite definir el dispositivo para que use mayúsculas en la primera letra después de un signo de puntuación, como un punto, un signo de interrogación o exclamación.
  - **Mostrar trayecto**: Permite exhibir el rastro de sus dedos al arrastrarlos en el teclado.

VERSIÓN INTERNACIONAL NO COMERCIAL

- **Sugerencia de palabra**: Permite definir el dispositivo de manera pueda predecir palabras sobre la base de las teclas que pulsa y muestre sugerencias de palabras.
- **Velocidad vs exactitud**: Permite definir la proporción entre la velocidad y la precisión de las sugerencias de Swype.
- **Restablecer dicc. de Swype**: Permite eliminar las palabras que ha añadido al diccionario.
- **Versión**: Permite ver la información de la versión.

• **Opciones de idioma**: Permite seleccionar idiomas para la introducción de texto.

› Teclado Samsung

• **Tipos de teclado**: Permite seleccionar un tipo de teclado.
• **Idioma de escritura**: Permite seleccionar los idiomas de introducción de texto que desea utilizar con el teclado.
• **XT9**: Permite activar el modo XT9 para predecir palabras según sus entradas y mostrar sugerencias de palabras.
• **Configuración avanzada de XT9**: Permite cambiar los ajustes avanzados del modo XT9 y configurar su propio diccionario.
• **Desplazamiento por el teclado**: Permite alternar entre los modos de introducción de texto arrastrando el dedo hacia la izquierda o derecha en el teclado.
• **Uso de mayúsculas automático**: Permite colocar en mayúsculas la primera letra de una oración automáticamente.
• **Configuración de escritura a mano**: Permite seleccionar un tiempo de espera para reconocer su escritura a mano.
• **Entrada de voz**: Permite activar la función de entrada de voz para introducir texto por voz.
• **Punto automático**: Permite definir el dispositivo para que inserte un punto final cuando pulse dos veces la barra espaciadora.
• **Tutorial**: Permite ver el tutorial para usar el teclado Samsung.

Entrada y salida de voz

Permite cambiar los ajustes para las funciones de voz.

› Ajustes de reconocimiento de voz

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz de Google.
- **SafeSearch**: Permite seleccionar un nivel para filtrar texto e imágenes explícitas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Bloquear las palabras ofensivas**: Permite ocultar las palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.

› Conf. de texto a voz

- **Escuchar un ejemplo**: Permite escuchar un ejemplo de texto leído en voz alta.
- **Usar siempre mi config.**: Permite utilizar los ajustes de idioma e índice de velocidad que específico en lugar de los ajustes guardados en las aplicaciones.
- **Motor predeterminado**: Permite seleccionar un motor de síntesis de voz.
- **Instalar datos de voz**: Permite descargar e instalar los datos de voz para utilizar la función TTS.
- **Índice de velocidad**: Permite seleccionar una velocidad para la función TTS.
- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para la función TTS.
- **Motores**: Permite cambiar los ajustes para los motores de síntesis de voz.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales para aquellas personas con discapacidades físicas. Cambie los siguientes ajustes para mejorar la accesibilidad a la interfaz y las funciones del dispositivo.

- **Accesibilidad**: Permite activar una aplicación de accesibilidad descargada que proporcione respuestas de voz, melodía o vibración, como Talkback o Kickback.

COPIA PERSONAL NO COMERCIAL

- **Servicios de accesibilidad**: Permite seleccionar una aplicación de accesibilidad para utilizar.
- **Tecla encendido y fin de llamada**: Permite finalizar una llamada al pulsar la tecla Encendido.

Fecha y hora

Permite cambiar los ajustes para controlar cómo se muestran la fecha y la hora en su dispositivo.

Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Automático**: Permite recibir información de la hora de la red y actualizar la fecha y la hora automáticamente.
- **Definir fecha**: Permite definir la fecha de forma manual.
- **Seleccionar zona horaria**: Permite seleccionar una zona horaria.
- **Definir hora**: Permite definir la hora de forma manual.
- **Usar formato de 24 h**: Permite mostrar la hora en el formato de 24 horas o en el de 12 horas.
- **Formato de fecha**: Permite seleccionar un formato de fecha.

Acerca del teléfono

Permite ver información acerca del dispositivo, como el número de modelo, la versión y la batería.

Puede descargar e instalar actualizaciones del firmware con el servicio de firmware en el aire (FOTA). Para buscar actualizaciones del firmware, seleccione **Actualización de software** → **Actualizar**.

CONFIDENCIAL

Solución de problemas

Cuando enciende el dispositivo o cuando está usándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Para resolver el problema, intente lo siguiente:
Contraseña	Cuando está activada la función de bloqueo de dispositivo, debe introducir la contraseña que definió para el dispositivo.
PIN	Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Para desactivar esta función, utilice **Bloquear tarjeta SIM**.
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente, como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
PIN 2	Al acceder a un menú que requiere el PIN 2, debe introducir el PIN 2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Su dispositivo muestra un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no responde correctamente, intente lo siguiente:

- Retire las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras eviten que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de tener las manos limpias y secas al pulsar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o restablecer el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo aún responde y hay una aplicación congelada, cierre la aplicación con el administrador de tareas. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga pulsada la tecla Encendido durante 8-10 segundos.

Si el problema continúa, restablezca los datos de fábrica. En la lista de aplicaciones, seleccione **Ajustes** → **Privacidad** → **Restablecer datos de fábrica** → **Restablecer teléfono** → **Borrar todo**.

Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

COPIA NO OFICIAL COMERCIAL

No se pueden realizar llamadas salientes

- Asegúrese de haber pulsado la tecla de marcación.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil correcta.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

No se pueden recibir llamadas entrantes

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil correcta.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

La calidad de sonido es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas cuando marca desde los contactos

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a introducir y a guardar el número.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

COPIA NO OFICIAL

El dispositivo emite un sonido y el icono de batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos de color dorado con un paño limpio y suave y, luego, intente volver a cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deseche la antigua batería de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales para conocer las instrucciones correctas de desecho).

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede calentarse cuando se utilizan aplicaciones durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no debería afectar la duración o el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo debe tener la suficiente memoria y carga de batería disponible para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

CONFIDENCIAL

Aparecen mensajes de error cuando inicia la radio FM

La aplicación de la radio FM del dispositivo utiliza el cable de los auriculares como antena. Si no se conectan los auriculares, la radio FM no podrá recibir señales de emisoras de radio. Para escuchar la radio FM, primero asegúrese de que los auriculares estén conectados correctamente. A continuación, busque y guarde las emisoras de radio disponibles.

Si aún no puede escuchar la radio FM después de realizar estos pasos, intente acceder a la emisora de radio que desee con otro receptor de radio. Si puede escuchar la emisora de radio con otro receptor, es posible que su dispositivo necesite servicio técnico. Póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error cuando abre archivos de música

Algunos archivos de música podrían no reproducirse en el dispositivo por varios motivos. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.

CON SU PROTOTIPO FINAL

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si, una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo a un ordenador

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en el ordenador.

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE CHECA

Información sobre seguridad

Antes de usar el dispositivo, lea la siguiente información a fin de evitar situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones.

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos.

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador.

No doble ni dañe el cable de alimentación.

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas.

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería.

No golpee ni deje caer el cargador o la batería.

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.

No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos.

Su dispositivo podría fallar aumentando su riesgo de recibir una descarga eléctrica.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución.

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.

COPIA DIGITAL SIN VALOR COMERCIAL

- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.
- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos, microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perfore la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores.

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden dañar el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración del dispositivo y las baterías.
- Evite que las baterías entren en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de las baterías y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos.

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos.

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo solo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.

Si utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante de los equipos antes de utilizar el dispositivo, a fin de determinar si el equipo se verá afectado por la radiofrecuencia emitida por el dispositivo.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio.

La radiofrecuencia que el dispositivo emite puede interferir con algunos audífonos. Antes de utilizar el dispositivo, comuníquese con el fabricante a fin de determinar si el audífono se verá afectado por la radiofrecuencia emitida por el dispositivo.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos.

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (gasolineras) ni cerca de combustibles o químicos, o en áreas de demolición.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión.

Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

El dispositivo puede interferir con equipos automotrices.

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar en forma incorrecta a causa de la interferencia de radio del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo.

Mientras conduce, su responsabilidad principal es controlar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, utilice su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.

- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Asegúrese de poder tener acceso al dispositivo inalámbrico sin quitar los ojos del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo. Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir de forma segura.
- Marque prudentemente y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Intente programar las llamadas cuando el automóvil se encuentre estacionado. Si necesita realizar una llamada, marque sólo unos pocos números, verifique el estado del camino mirando por los retrovisores, y luego siga marcando.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerle. Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidentes de tránsito o emergencias médicas.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Siempre que sea necesario, llame al servicio de asistencia en carretera o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico estropeada, un accidente de tránsito de poca importancia en el que nadie parezca herido o un vehículo que sabe a ciencia cierta que ha sido robado, llame al número designado para informar este tipo de situaciones.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil.

Mantenga el dispositivo seco.

- La humedad y los líquidos pueden dañar las partes o los circuitos electrónicos del dispositivo.
- No encienda el dispositivo si está mojado. Si ya está encendido, apáguelo y quite inmediatamente la batería (si no puede apagarlo ni quitarle la batería, déjelo como está). Después, seque el dispositivo con una toalla y llévelo al centro de servicio.

- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios.

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

Guarde el dispositivo solo sobre superficies planas

Si se cae, el dispositivo puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilice el dispositivo a temperaturas de entre -20 °C y 50 °C.

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un auto).
- Guarde la batería a temperaturas de entre 0 °C y 40 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos, tales como monedas, llaves y collares.

- El dispositivo podría rayarse o funcionar en forma incorrecta.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos.

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No utilice estuches o accesorios con cierre magnético ni permita que el dispositivo esté en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos.

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

EL SAMSUNG ORIGINAL DE USO COMERCIAL

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes.

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante un tiempo.

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

Si su dispositivo posee una lámpara o un flash para la cámara, no lo utilice cerca de los ojos de personas o mascotas.

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes.

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran videos o se juegan juegos con luces intermitentes por periodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos.

Cuando realiza repetidamente acciones tales como pulsar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en sus manos, cuello, hombros u otras parte del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, pulse ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue sintiendo malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de utilizar el dispositivo y consulte a un médico.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador.

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas para usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante.

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería.

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

No introduzca el dispositivo o los accesorios suministrados en sus ojos, oídos o boca.

Si lo hace podría ahogarse o sufrir lesiones serias.

Cuando hable por el dispositivo:

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable directamente cerca del micrófono.
- No toque la antena interna del dispositivo. Si lo hace, esto podría reducir la calidad de las llamadas o provocar que el dispositivo emita niveles no intencionados de frecuencia de radio (FR).

Cuando utilice auriculares proteja su audición y sus oídos.

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración de volumen mínimo necesaria para escuchar música o una conversación.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.

COPIA OFICIAL COMERCIAL

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve.

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura.

Podría lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo.

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Si necesita reparar el dispositivo, llévelo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte su dispositivo ni le coloque autoadhesivos.

La pintura y los autoadhesivos pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del dispositivo, podrá sufrir de picazón, eccema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de utilizar el dispositivo y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No utilice el dispositivo si la pantalla está quebrada o rota.

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó.

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás.

No permita que los niños usen el dispositivo.

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución.

- Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo.

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado.

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia.

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Mantenga seguros sus datos personales y datos importantes.

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. Samsung no se responsabiliza por la pérdida de ningún dato.
- Cuando deseche el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.
- Lea la pantalla de permisos cuidadosamente al descargar aplicaciones. Tenga particular cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a varias funciones o a una cantidad importante de su información personal.
- Controle sus cuentas regularmente para descartar el uso sospechoso o no autorizado. Si encuentra algún signo de mal uso de su información personal, contacte a su proveedor de servicios para eliminar o cambiar la información de su cuenta.

- En caso de perder el dispositivo o que se lo roben, cambie las contraseñas de sus cuentas para proteger su información personal.
- Evite el uso de aplicaciones de fuentes desconocidas y bloquee el dispositivo con un patrón, uan contraseña o un PIN.

No distribuya material protegido por derechos de autor.

No distribuya material protegido por las leyes de derecho de autor sin el permiso de los propietarios del contenido. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. El fabricando no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate).

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO

Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado para no exceder los límites de exposición a ondas de radio (campos electromagnéticos de radiofrecuencia) recomendados por las normas internacionales. Las normas fueron desarrolladas por una organización científica independiente (ICNIRP) e incluyen un margen de seguridad sustancial diseñado para asegurar la seguridad de todas las personas, sin importar su edad o salud.

Las normas de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medida conocida como Coeficiente de Absorción Específica, o SAR. El límite de SAR para dispositivos móviles es de 2,0 W/kg.

Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar con el dispositivo transmitiendo a su máximo nivel de energía certificado en todas las bandas de frecuencia. Los valores de SAR más altos bajo las normas ICNIRP para este modelo de dispositivo son:

SAR máximo para este modelo y condiciones bajo las cuales se registró	
SAR para posiciones cerca de la cabeza	0,790 W/kg
SAR para posiciones cerca del cuerpo	0,335 W/kg

CONFIDENCIAL

Durante el uso, los valores reales de SAR para este dispositivo suelen encontrarse muy por debajo de los valores indicados anteriormente. Esto se debe a que, para propósitos de eficiencia del sistema y para minimizar la interferencia con la red, el poder de operación de su dispositivo móvil disminuye automáticamente cuando no se necesita la potencia máxima para la llamada. Cuanto menor sea la salida de energía del dispositivo, menor será el valor de SAR.

Es posible realizar una prueba SAR con el dispositivo sobre el cuerpo utilizando un accesorio aprobado o a una distancia de 1,5 cm. Para cumplir con las normas de exposición a radiofrecuencia mientras utiliza el dispositivo en el cuerpo, deberá utilizar el accesorio aprobado o colocarlo a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Si utiliza un accesorio no aprobado, asegúrese de que no contenga componentes metálicos y coloque al dispositivo a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo.

Algunas organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud o la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, han sugerido que, si las personas desean reducir la exposición, podrían utilizar un accesorio de manos libres para mantener el dispositivo inalámbrico lejos de su cabeza y su cuerpo mientras lo utilizan, o reducir la cantidad de tiempo que pasan utilizando el dispositivo.

Para conocer más información, entre en *www.samsung.com/sar* y busque su dispositivo con el número de modelo.

Eliminación correcta de este producto.

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto.

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Cláusula de exención de responsabilidad.

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente para uso personal y no comercial. Es posible que no pueda utilizar el contenido o los servicios de forma que no haya sido autorizada por el propietario de contenido o proveedor de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, reeditar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, crear obras derivadas, explotar ni distribuir de ninguna manera ni por ningún medio el contenido o los servicios exhibidos mediante este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". SAMSUNG NO GARANTIZA EL COTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN. SAMSUNG RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN RELACIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales Samsung no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o los servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.

PIDA EL ORIGINAL
CON SU PAQUETE COMERCIAL

Indice

administrador de archivos 99
ajustes 103
alarmas 97
anclaje
  mediante USB 91
  mediante Wi-Fi 90
aplicaciones
  cerrar 31
  descargar 30
  eliminar 30
  iniciar 29
  organizar 30
  tareas múltiples 31
batería
  cargar 14
  insertar 13
bloqueo del dispositivo 33
Bluetooth 91
calculadora 97
calendario
  crear eventos 71
  ver eventos 72
cámara
  cambiar los ajustes de la cámara 56
  cambiar los ajustes de la videocámara 59
  grabación de vídeos 58
  tomar fotografías 54
códigos de acceso 114
conectividad
  Bluetooth 91
  compartir redes móviles 90
  conexiones a VPN 94
  conexiones GPS 93
  conexiones USB 87
  Wi-Fi 88
conexiones a VPN 94
conexiones USB
  como dispositivo de almacenamiento masivo 87
  con Samsung Kies 87
contactos
  buscar 68
  copiar/mover 70
  crear 68
  crear grupos 70
  definir marcación rápida 69
  importar/exportar 71
correa de mano 20
desembalar 10
fotografías
  tomar 54
  ver 61
función de las teclas 12
galería 60
Google Latitude 79
Google Mail 48
Google Maps 79
Google Talk 52

COPIA PROPIEDAD DEL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

iconos indicadores 25
Internet 75
introducción de texto
con el teclado Samsung 36
con el teclado Swype 38
copiar y pegar 40
llamadas
en espera 45
marcación rápida 69
realizar 41
realizar llamadas internacionales 42
realizar llamadas múltiples (multiconferencia) 43
rechazar 42
reenviar 44
responder 41
utilizar opciones durante una llamada 42
ver registros 45
llamadas múltiples (multiconferencia) 43
localizar mi móvil 35
mapas
buscar lugares cercanos 84
buscar ubicaciones 80
compartir ubicaciones 79
obtener direcciones 80
uso de la navegación 82
mensajes
acceder al buzón de voz 48
enviar correo electrónico 50
enviar Google Mail 48
enviar multimedia 47
enviar texto 46
ver correo electrónico 51
ver Google Mail 49
ver multimedia 47
ver registros 45
ver texto 47
modo avión 21
modo FDN 44
modo silencio 32
navegador Web 75
notas
crear 73
ver 73
notas de voz
grabar 73
reproducir 74
pantalla
ajustes 106
brillo 33
fondos 32
idioma 31
tipo de fuente 32
pantalla de inicio
añadir elementos 27
añadir paneles 28
eliminar elementos 28
eliminar paneles 28
mover elementos 27
usar el panel de notificaciones 26
pantalla táctil
bloquear/desbloquear 24
uso 22

COPIA DEL ORIGINAL
PAQUETE COMERCIAL

Play Store 81
Polaris Viewer 100
radio FM 65
reproductor de música 62
Samsung Apps 84
sonido
ajustes 105
melodía de llamada 32
tonos de las teclas 32
tarjeta de memoria
formatear 19
insertar 17
quitar 19
tarjeta SIM/USIM
bloquear 34
insertar 13
tonos de las teclas 32
tonos táctiles 32
vídeos
cargar en YouTube 86
grabar 58
reproducir 62
voice search 102
Wi-Fi 88
YouTube 85

PIDA EL ORIGINAL
CON SU PAQUETE COMERCIAL

PIDA EL ORIGINAL
CON SU PAQUETE COMERCIAL

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, **Samsung Electronics**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM WCDMA BT/Wi-Fi : GT-S5300

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	EN 60950-1 : 2006 +A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo[IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificación: 0168

CE 0168 !

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.21 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(lugar y fecha de emisión) — (nombre y firma de la persona autorizada)

* Esta no es la dirección del Centro de Servicios de Samsung. Para obtener la dirección o el número telefónico del Centro de Servicios de Samsung, consulte la credencial de garantía o comuníquese con el proveedor de su producto.

COPIA NO COMERCIAL